

Windows Vista 用 USB ドライバのインストール手順

USB 通信ユニット BT-UC5U の Windows Vista 用 USB ドライバのインストール手順、アンインストール手順を説明します。

BT-UC5U を初めてパソコンの USB ポートに接続するときには、USB ドライバのインストールが必要です。2回目以降の接続では、自動的に認識されるため、USB ドライバをインストールする必要はありません。

USB ドライバのインストール手順


<注記>

- ・ここで説明する USB ドライバは、Windows Vista 用として説明しておりますが、Windows XP/2000 でもインストール可能です。ただし、旧 USB ドライバ(CD 内の [UC5U_Driver]フォルダ内)と共存はできません。複数台の BT-UC5U を接続する場合は、必ず、同一の USB ドライバを使用してください。
- ・ドライバは、「KEYENCE BT-UC5U」と「USB Serial Port」の2種類がインストールされます。「KEYENCE BT-UC5U」ドライバのインストールが終了すると、引き続き「USB Serial Port」ドライバのインストールが始まりますので、途中で BT-UC5U を取り外さないでください。

1・Windows Vista を起動して、Administrator、コンピュータの管理者などのシステム設定を変更できる権限を持つユーザでログオンします。

2・BT-UC5U をパソコンの USB ポートに接続します。

「新しいハードウェアが見つかりました」ウィンドウが表示されます

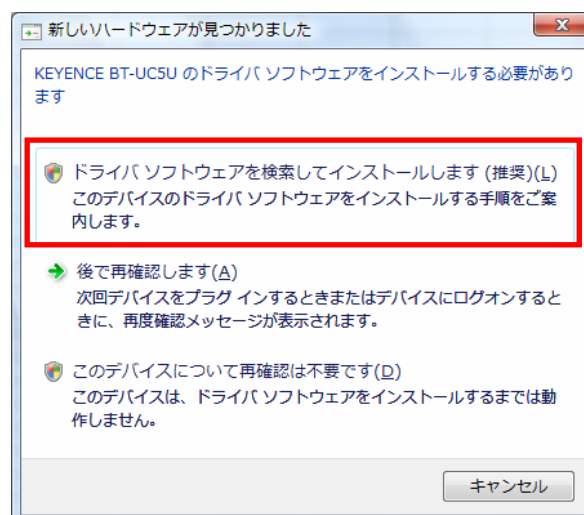


<注記>

BT-UC5U には、AC アダプタの接続も必要です。

3・[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)]をクリックします。

「続行するにはあなたの許可が必要です。あなたが開始した操作である場合は、続行してください。」というダイアログが表示される場合は、「続行」をクリックしてください。


4・[オンラインで検索しません(D)]をクリックします。

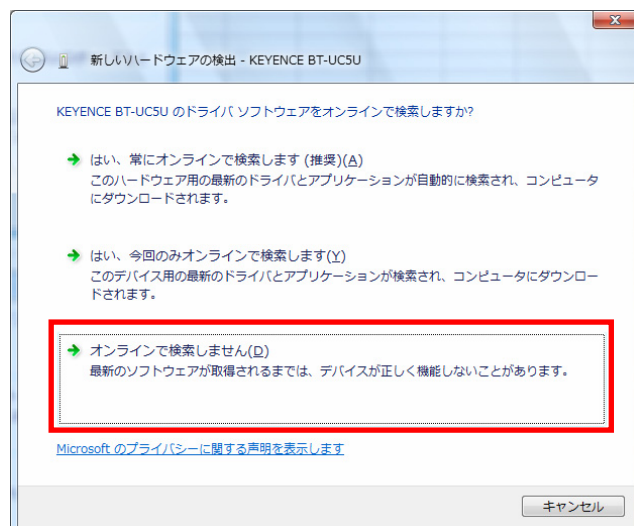


5・BT-H51W(Ver1.03)に付属するCD-ROMをCDドライブに挿入して、[ディスクはありません。他の方法を試します(I)]をクリックします。




6・[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R)]をクリックします。

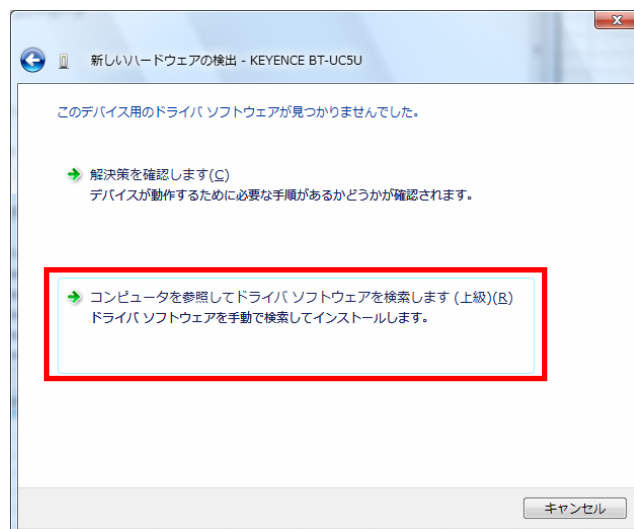


- 7・[参照(R)] ボタンをクリックし、CD-ROM 内の
[UC5U_Driver(Vista)]フォルダを選択し、
[次へ(N)]ボタンをクリックします。
BT-H51W(Ver1.03)を既にインストールしている場
合は、インストールフォルダ内の
[UC5U_Driver(Vista)]フォルダを選択します。

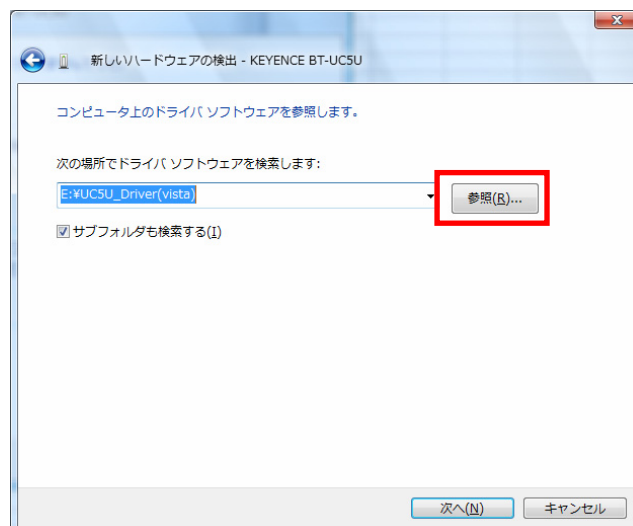

- 8・[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]
をクリックします。
インストールが始まります。
インストールが完了するまでしばらく時間がかかります。

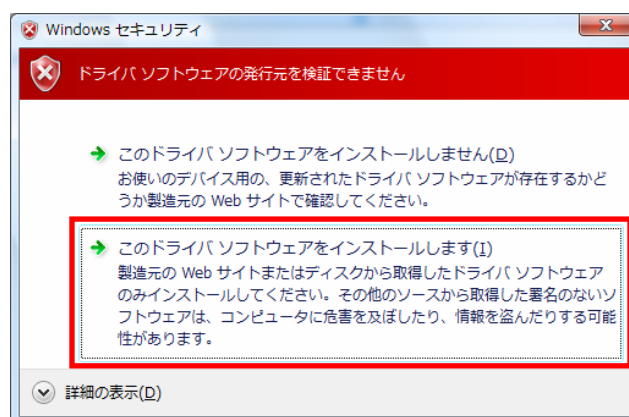


- 9・[閉じる(C)]ボタンをクリックします。

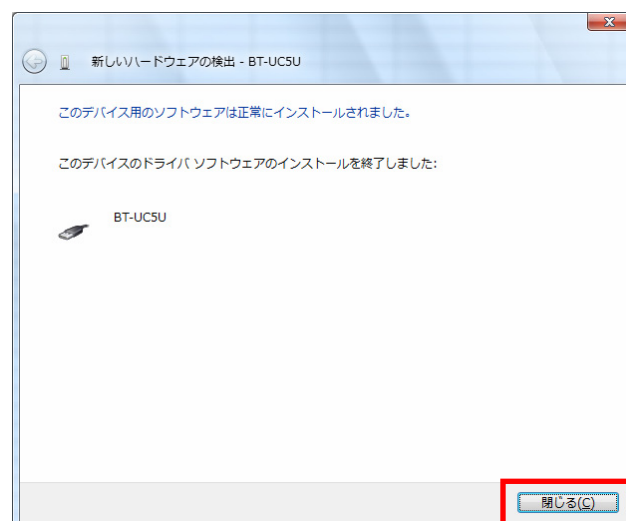

引き続き、「USB Serial Port」ドライバのインストールが開始されます。
BT-UC5U の USB ケーブル、AC アダプタは取り外さないでください。
次の手順に進みます。


10・[オンラインで検索しません(D)]をクリックします。

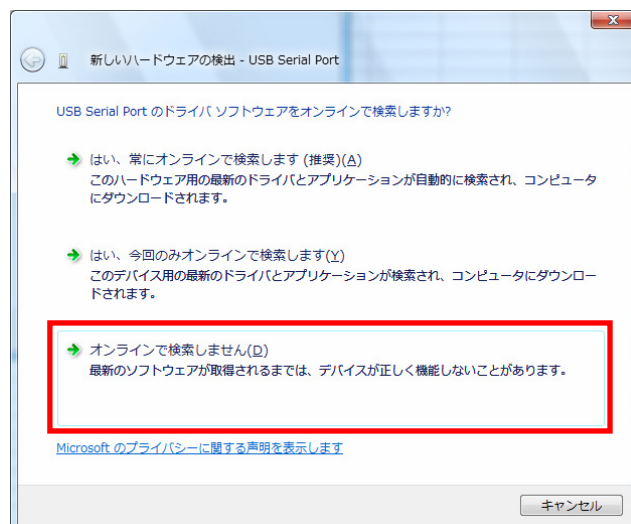

11・BT-H51W(Ver1.03)に付属する CD-ROM を CD ドライブに挿入して、[ディスクはありません。他の方法を試します(I)]をクリックします。




12・[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R)]をクリックします。

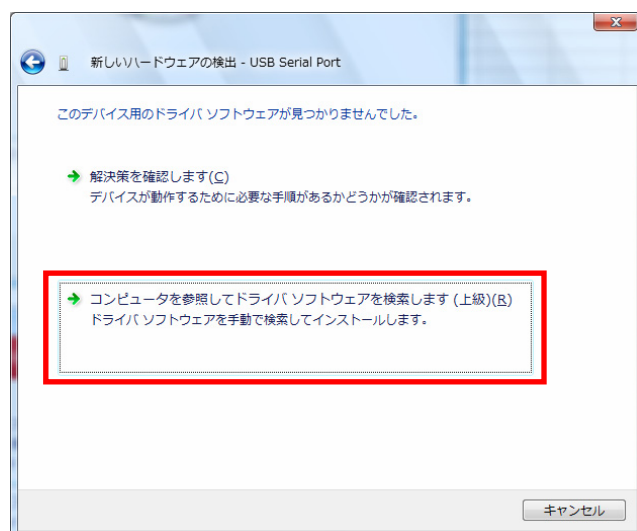

- 13・[参照(R)] ボタンをクリックし、CD-ROM 内の
[UC5U_Driver(Vista)]フォルダを選択し、
[次へ(N)]ボタンをクリックします。


BT-H51W(Ver1.03)を既にインストールしている場合は、インストールフォルダ内の
[UC5U_Driver(Vista)]フォルダを選択します。

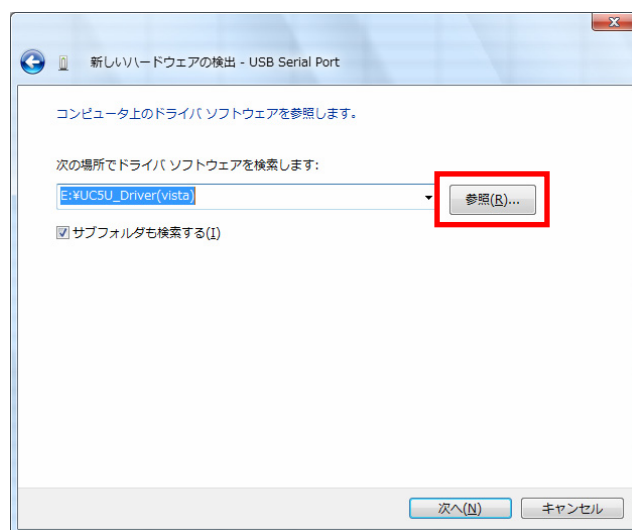

- 14・[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]
をクリックします。


インストールが始まります。

インストールが完了するまでしばらく時間がかかります。

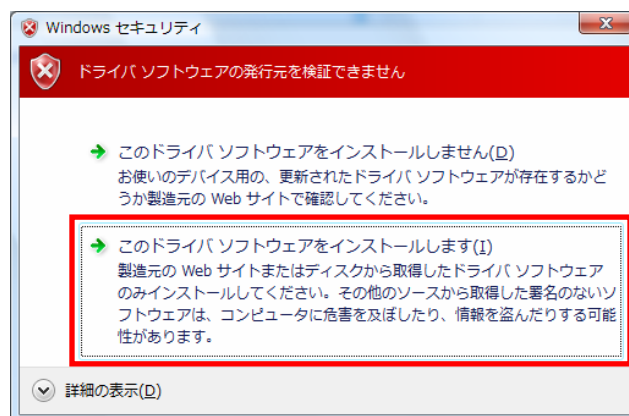

- 15・[閉じる(C)]ボタンをクリックします。

USB ドライバのインストールが完了しました。

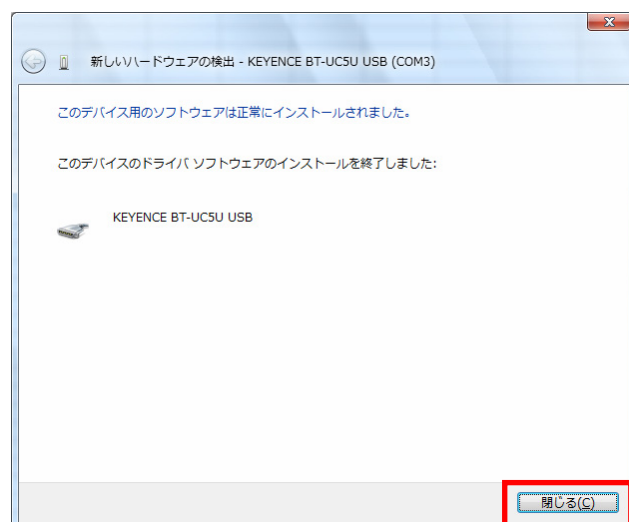


USB ドライバのアンインストール手順

USB ドライバのアンインストールは、デバイスマネージャからおこないます。


ドライバソフトを2個削除する必要があります。

1・Windows Vista を起動して、Administrator、コンピュータの管理者などのシステム設定を変更できる権限を持つユーザでログオンします。


2・スタートメニュー内の「コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

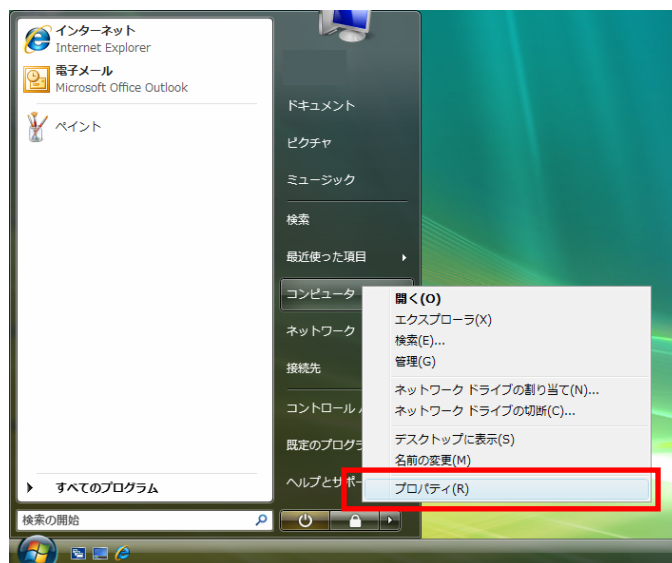


3・[デバイスマネージャ(M)]をクリックします。

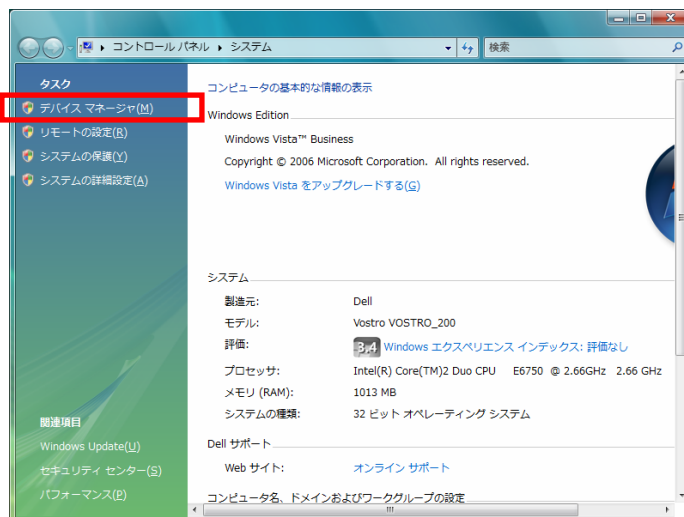


- 4・[ポート(COM と LPT)]を開き、[KEYENCE BT-UC5U(COM*)]で右クリックし、[削除(U)]を選択します。

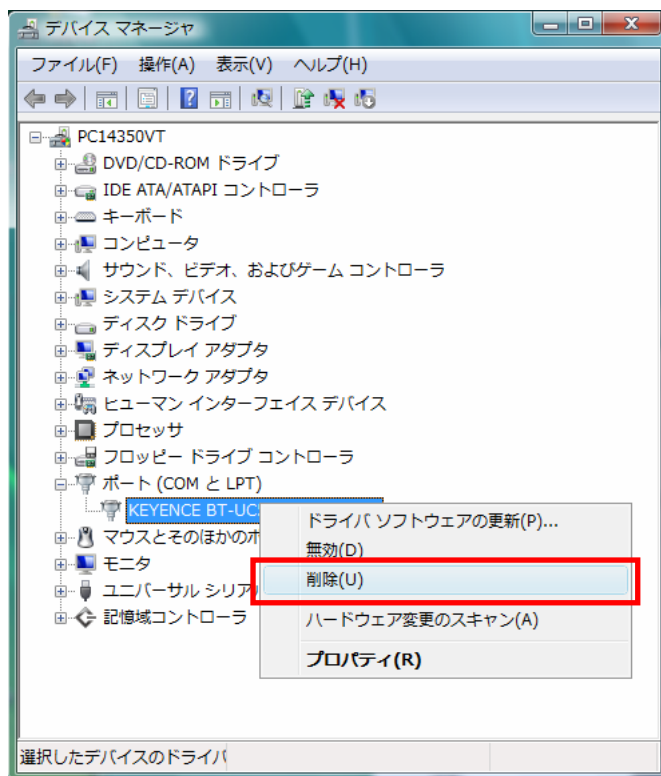

- 5・[このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックします。
アンインストールが実行されます。

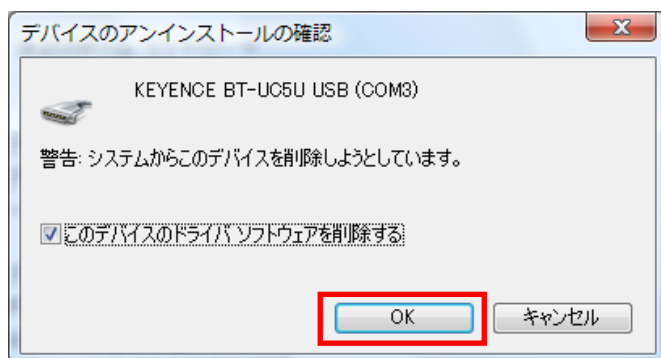

- 6・続いて、[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]を開き、[BT-UC5U]で右クリックし、[削除(U)]を選択します。

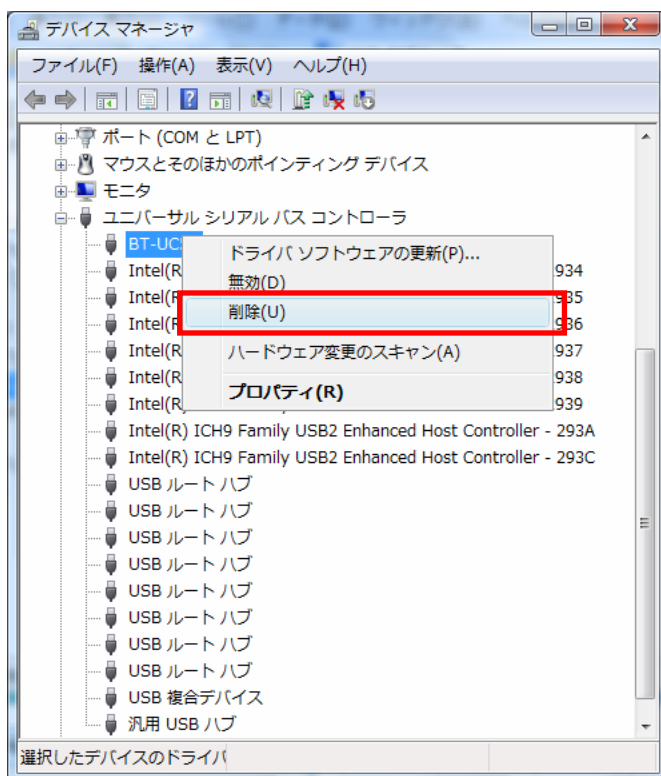

- 7・[このデバイスのドライバソフトウェアを削除する]にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックします。
アンインストールが実行されます。

