

1-4 USBドライバのインストール

BT-UC5UをはじめてパソコンのUSBポートに接続すると、ドライバをインストールする画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールしてください。

BT-UC5Uドライバのインストール

【注記】

- ・起動している状態のパソコンにBT-UC5Uを接続してください。
- ・USBドライバは、BT-HD52、BT-H51W、BT-H55Wに付属のCD-ROMの中（※BT-UC5U_Driver）に入っています。


1 BT-UC5UをパソコンのUSBポートに接続します。

【新しいハードウェアの検出ウィザード】ウィンドウが表示されます。

Windows2000とWindows98SEの場合は、このウィンドウが表示されたときに、〔次へ(N)>〕ボタンをクリックします。

2 〔一覧または特定の場所からインストールする（詳細 X S）〕をクリックします。


- ・Windows2000の場合は、〔デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）（S）〕をクリックします。
- ・Windows98SEの場合は、〔使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）〕をクリックします。

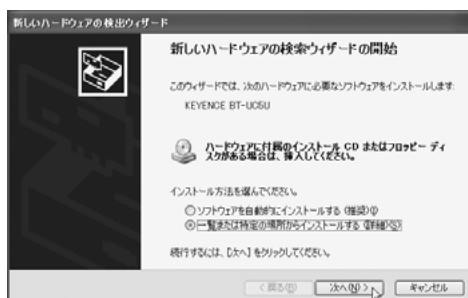

3 BT-HD52、BT-H51W、BT-H55Wのいずれかに付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、〔次へ(N)>〕ボタンをクリックします。

4 〔リムーバブル メディア（フロッピー、CD-ROMなど）を検索（M）〕をクリックしたのち、〔次へ(N)>〕ボタンをクリックします。

- ・Windows2000の場合は、〔CD-ROMドライブ（C）〕をクリックしたのち、〔次へ(N)>〕ボタンをクリックします。
- ・Windows98SEの場合は、次の操作をしてください。

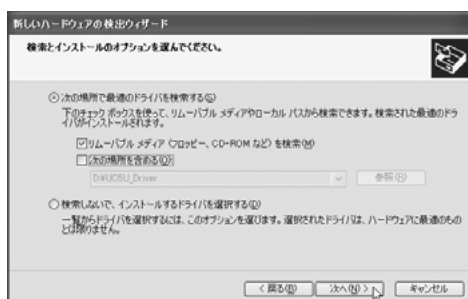


〔 検索場所の指定(L) 〕にチェックマークを入れます。

〔 参照 (R) 〕 ボタンをクリックし、CD-ROMドライブ内の「UC5U_Driver」フォルダを指定します。

〔 次へ > 〕 ボタンをクリックします。

5 〔 続行(C) 〕 ボタンをクリックします。
BT-UC5Uのドライバのインストールが開始されます。

- Windows2000とWindows98SEの場合は、この画面は表示されません。〔 次へ (N) > 〕 ボタンをクリックします。

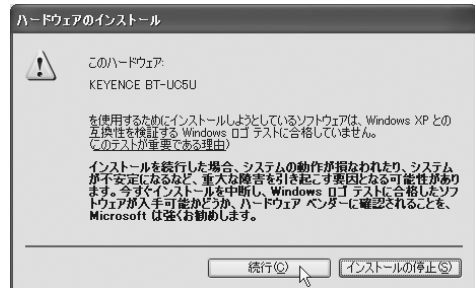

6 〔 完了 〕 ボタンをクリックします。
〔 新しいハードウェアの検出ウィザード 〕 ウィンドウが表示されます。



USBシリアルポートドライバのインストール

BT-UC5Uドライバのインストールが完了すると、USBシリアルポートドライバをインストールする画面が表示されます。画面の指示に従って、インストールしてください。

Windows98SEではこの画面が表示されませんが自動的にインストールされます。


1 〔 一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S) 〕 クリックしたのち 〔 次へ (N) > 〕 ボタンをクリックします。

- Windows2000の場合は、〔 デバイスに最適なドライバを検索する (推奨) (S) 〕 をクリックしたのち、〔 次へ (N) > 〕 ボタンをクリックします。




2 [リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROMなど) を検索 (M)] をクリックしたのち、[次へ (N)>] ボタンをクリックします。

- Windows2000の場合は、[CD-ROM ドライブ (C)] をクリックしたのち、[次へ (N)>] ボタンをクリックします。

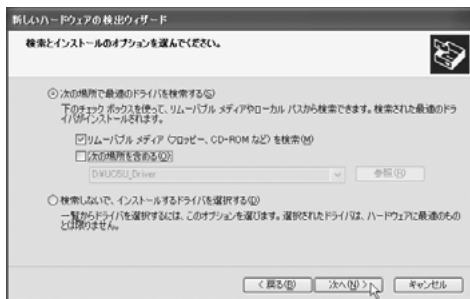

3 [続行 (C)] ボタンをクリックします。USBシリアルポート用のドライバのインストールが開始されます。

- Windows2000ではこの画面は表示されません。[次へ (N)>] ボタンをクリックします。

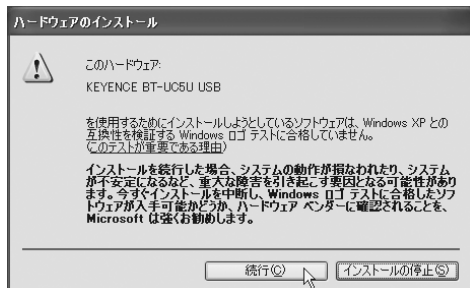

4 [完了] ボタンをクリックします。



COM番号は、Windowsのシステムが自動的に割り付けます。ただし、ノートパソコンのようにIrDAや内蔵モデムを装備していると、COM番号が重複して設定される場合があります、正常に動作しません。

注記

このような場合は、「1-6 COM番号の設定」(1-34ページ) を参照して、COM番号が重複しないように設定してください。