

## TM-C3500 ドライバーのインストール&用紙設定

### 1. プリンタードライバーのインストール

下記サイトから「TM-C3500 ドライバー」をダウンロードしてインストールを開始します。

<http://www.epson.jp/support/portal/download/tm-c3500.htm>

途中でプリンタを接続して電源を入れるように言われます。

プリンターの電源をオンにすると、自動的に接続先（ポート）が設定されます。


### 2. シャッターの調整

ロール紙カバーの内側には、印刷時に用紙吸引を調整するためのシャッターがあります。

お使いの用紙幅に合わせて、シャッターを正しく開閉する必要があります。

シャッターは指で動かして開閉することができます。

下図の通り設定します。（内側 3 列のシャッターのみ開ける）

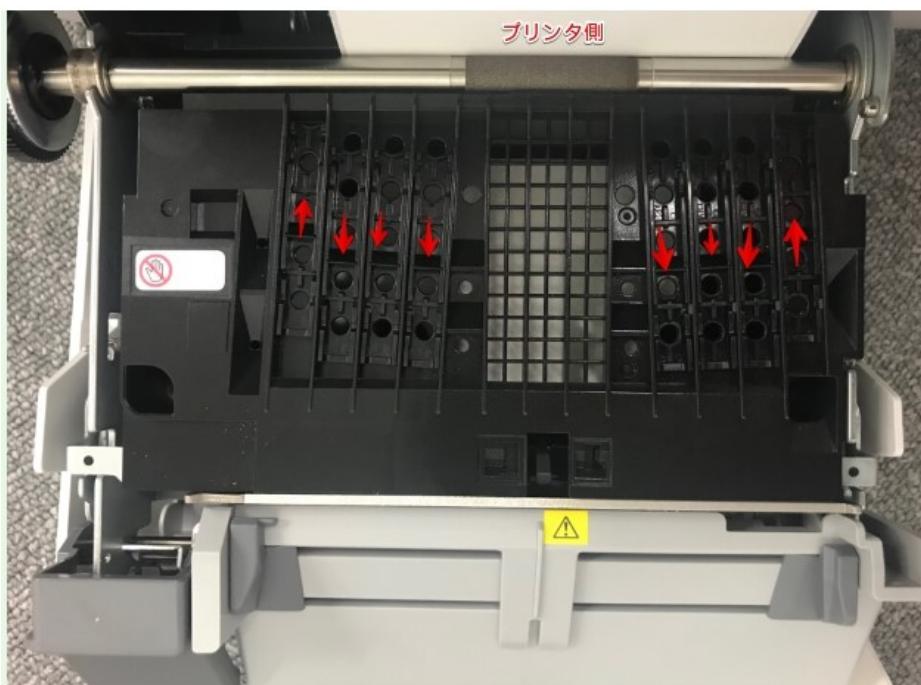

### 3. 用紙を登録する（用紙定義）

① デバイスとプリンターを開きます。

（コントロールパネル→「ハードウェアとサウンド」クリック→「デバイスとプリンター」クリック）

② 「EPSON TM-C3500 Ver2」を右クリックし、「印刷設定」をクリックします。

プリンタードライバーが表示されます。

③ 用紙のサイズや形態、種類などを、用紙定義としてプリンタードライバーに登録します。

基本設定タブの「用紙定義」ボタンをクリックします。

用紙定義画面が表示されます。「新規」ボタンをクリックします。

④ 任意の用紙名を入力し、下図の通り「用紙幅」から「印刷後用紙動作設定」まで入力し、設定します。

用紙幅：87.0

用紙長さ：60.0

用紙形態：連続紙

用紙節約：節約なし

用紙種類：マット紙

印刷品質：速い

印刷後用紙動作設定：オートカットする（ページ毎）

