



自動釣銭機 富士電機ECS-77インストール手順



[釣銭機の構造]

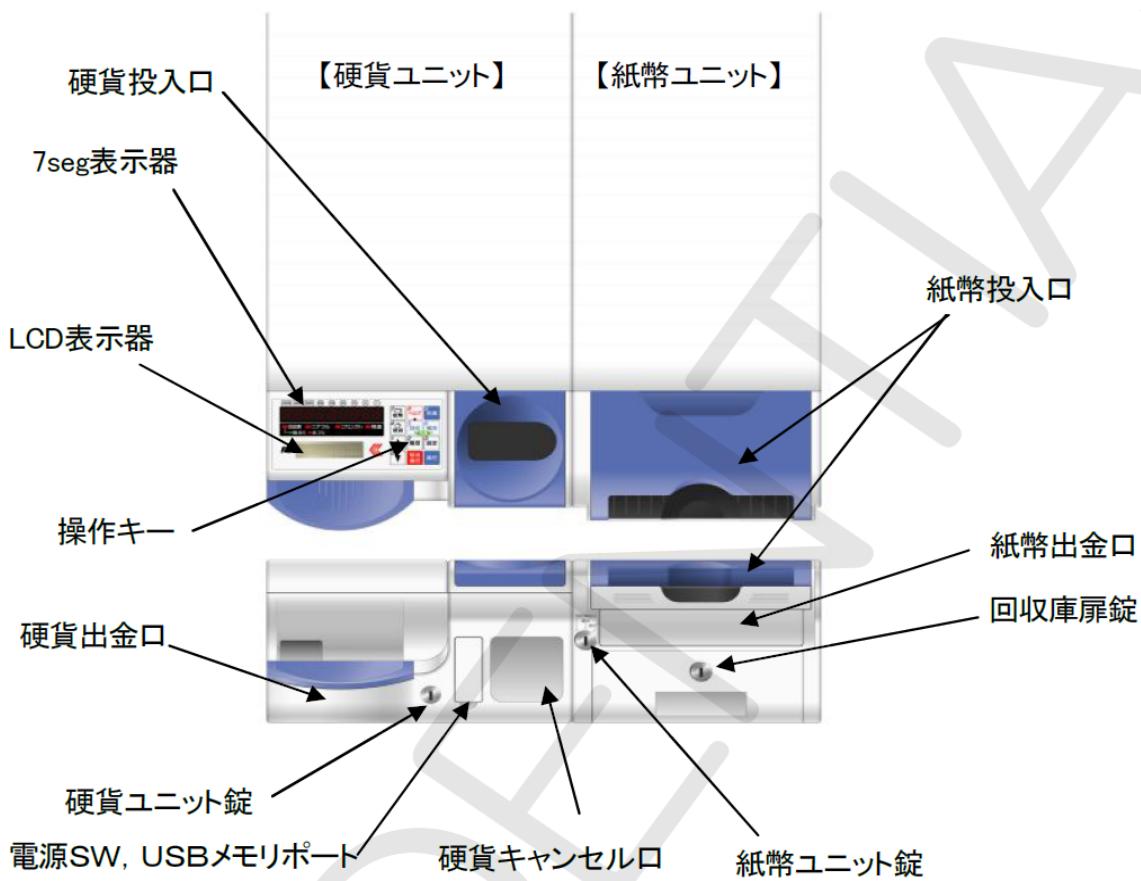


3. 2 インターフェース部


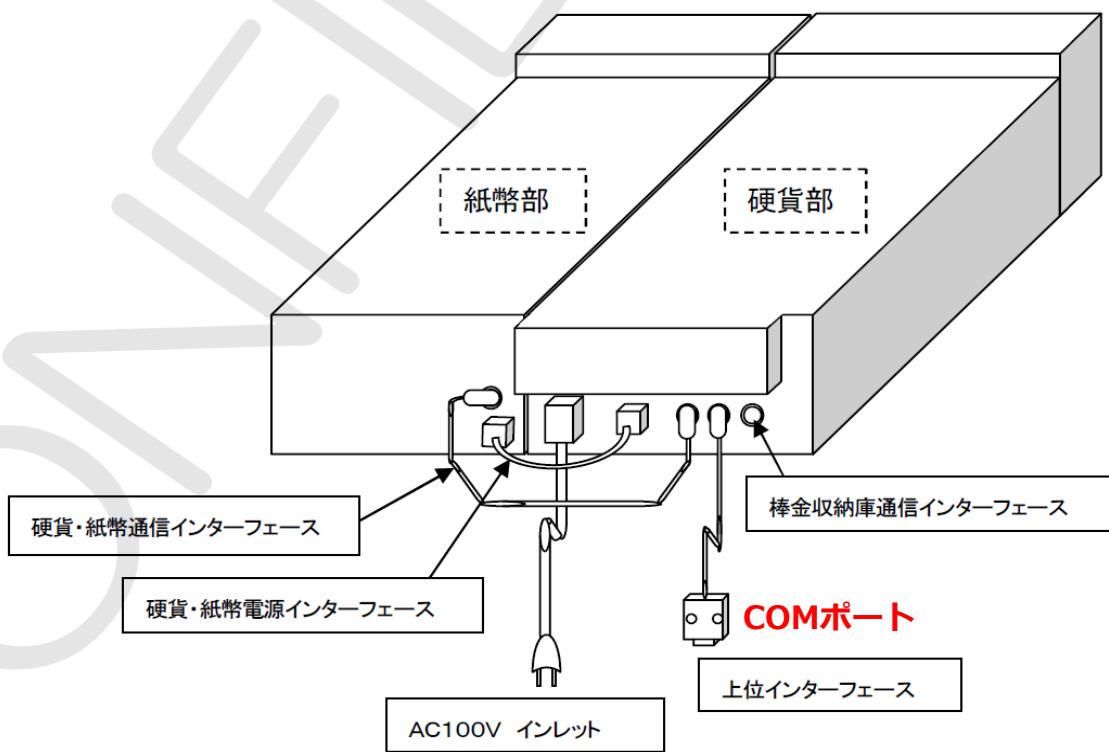




・COMポート番号確認方法

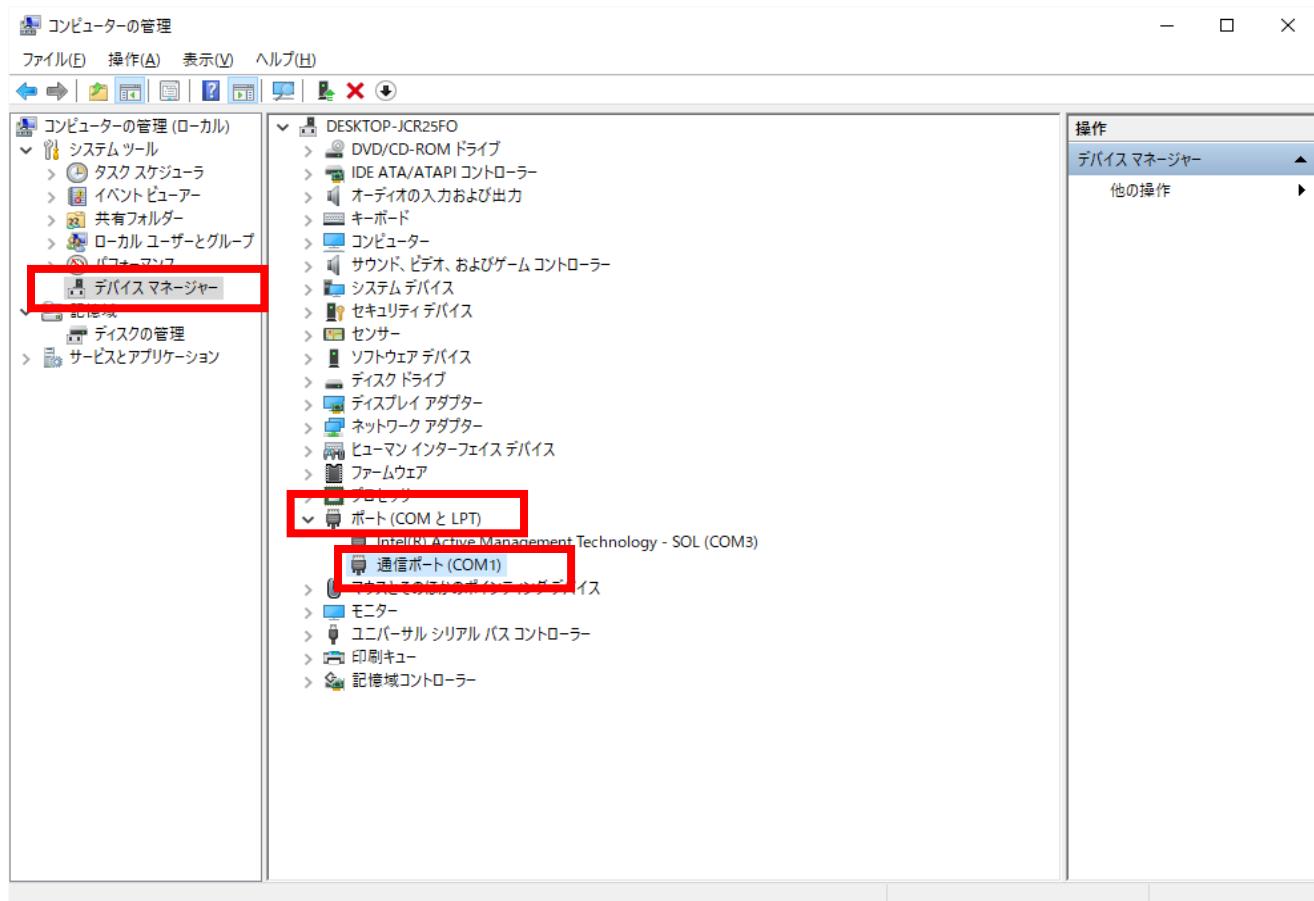
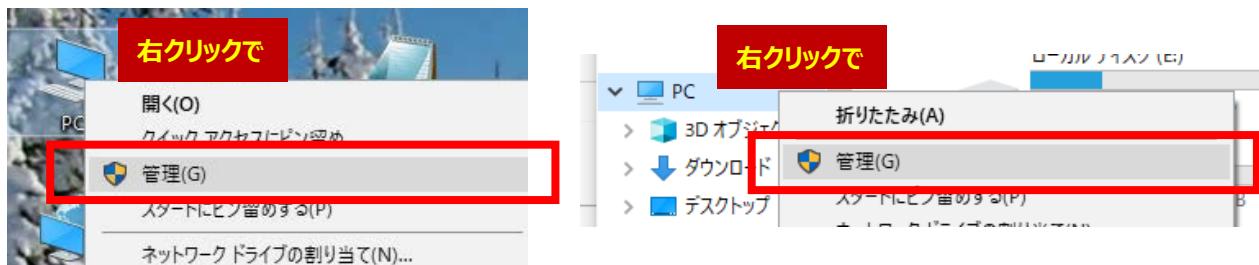




・インストール手順 (COMポート番号以外すべてデフォルト値を設定します)


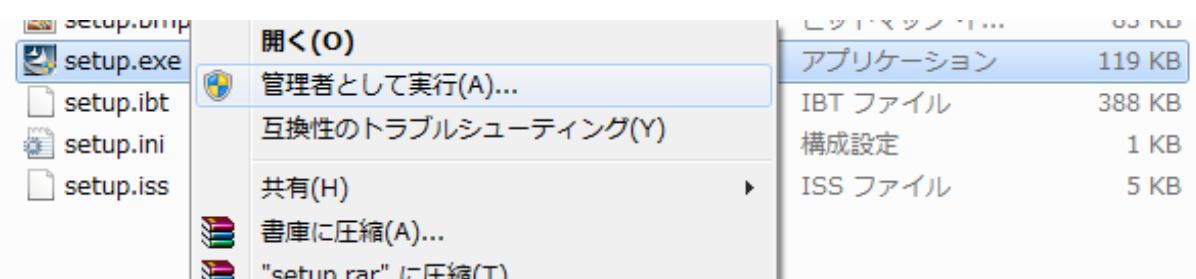


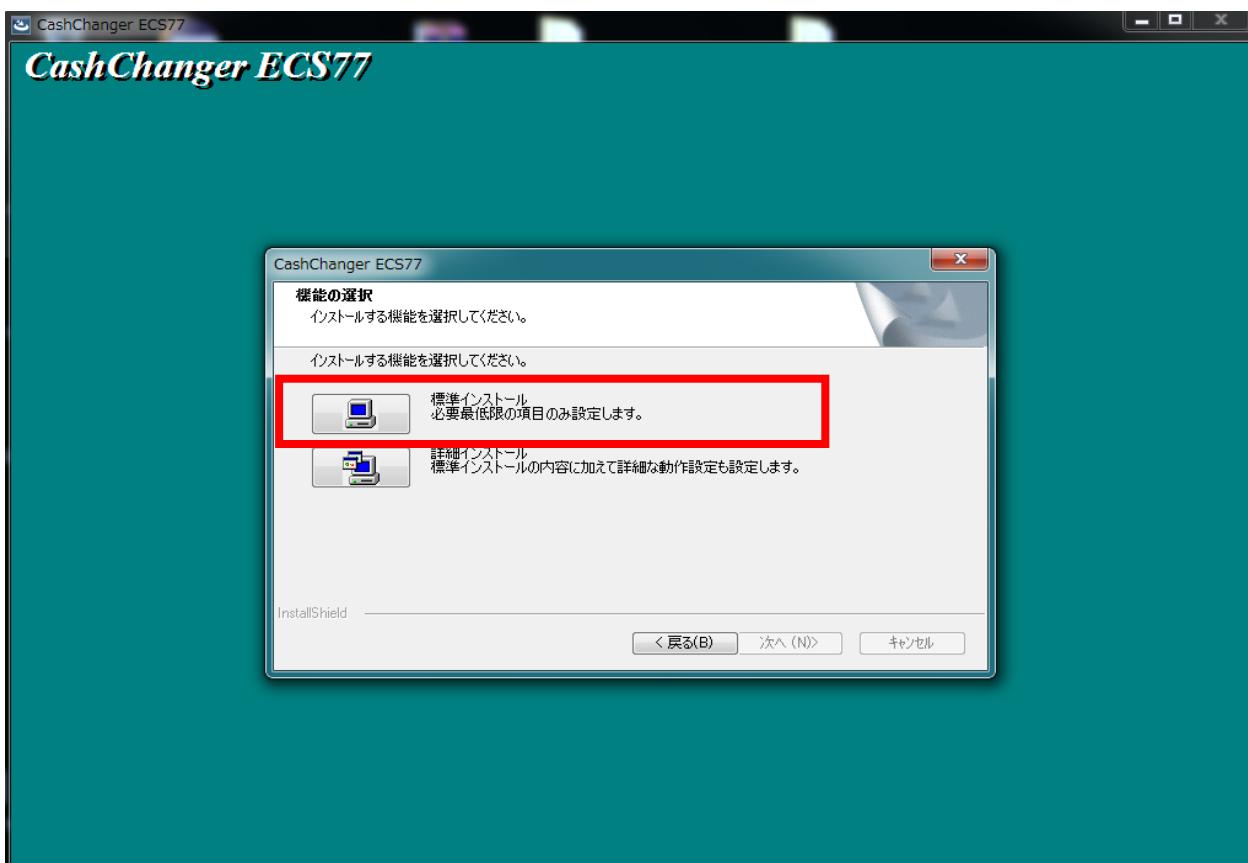
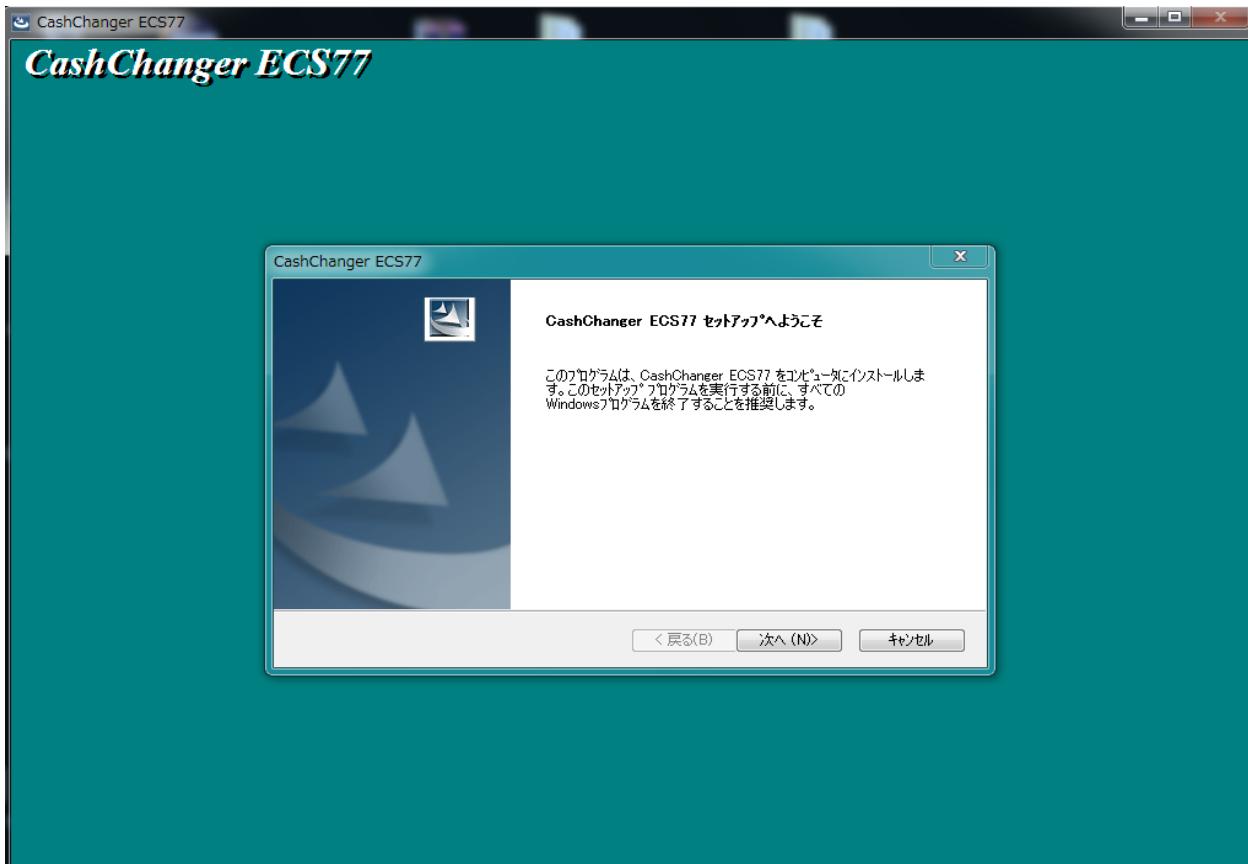


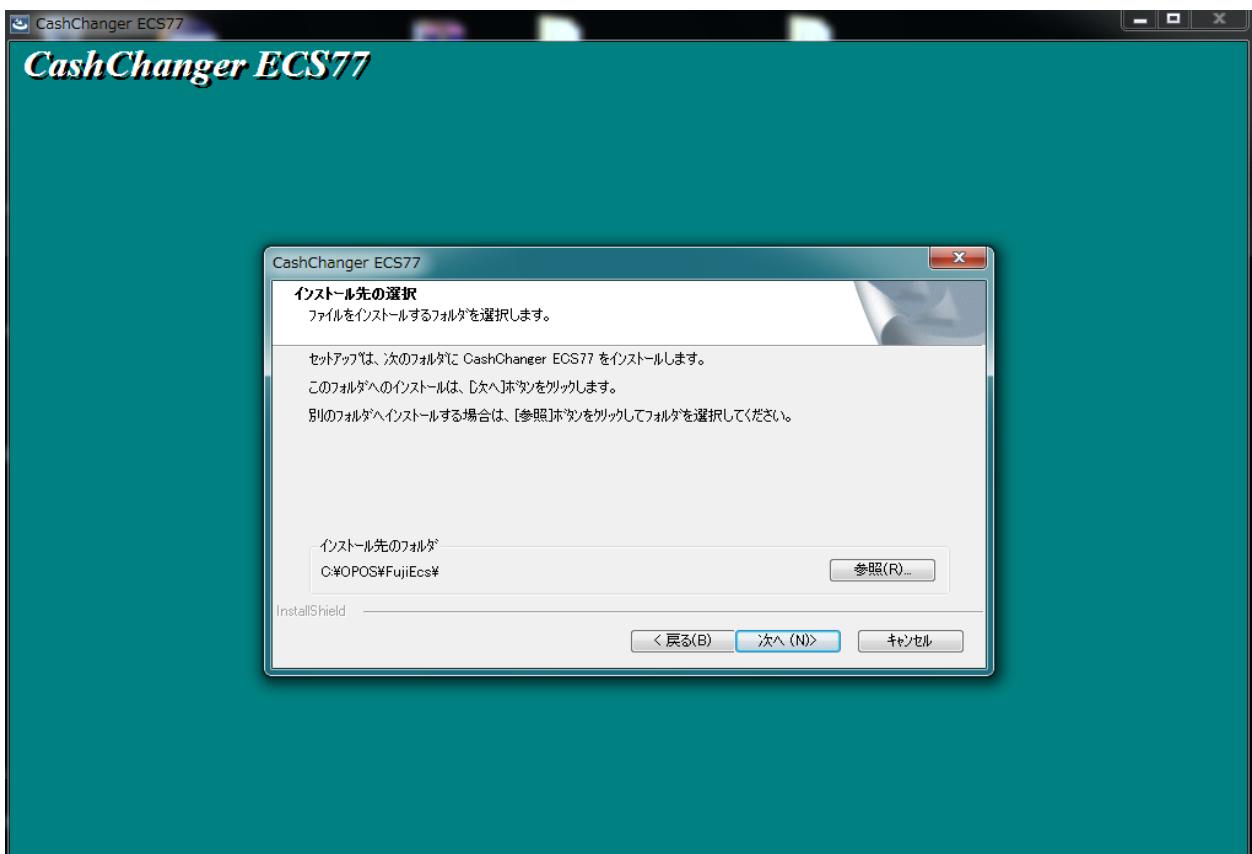
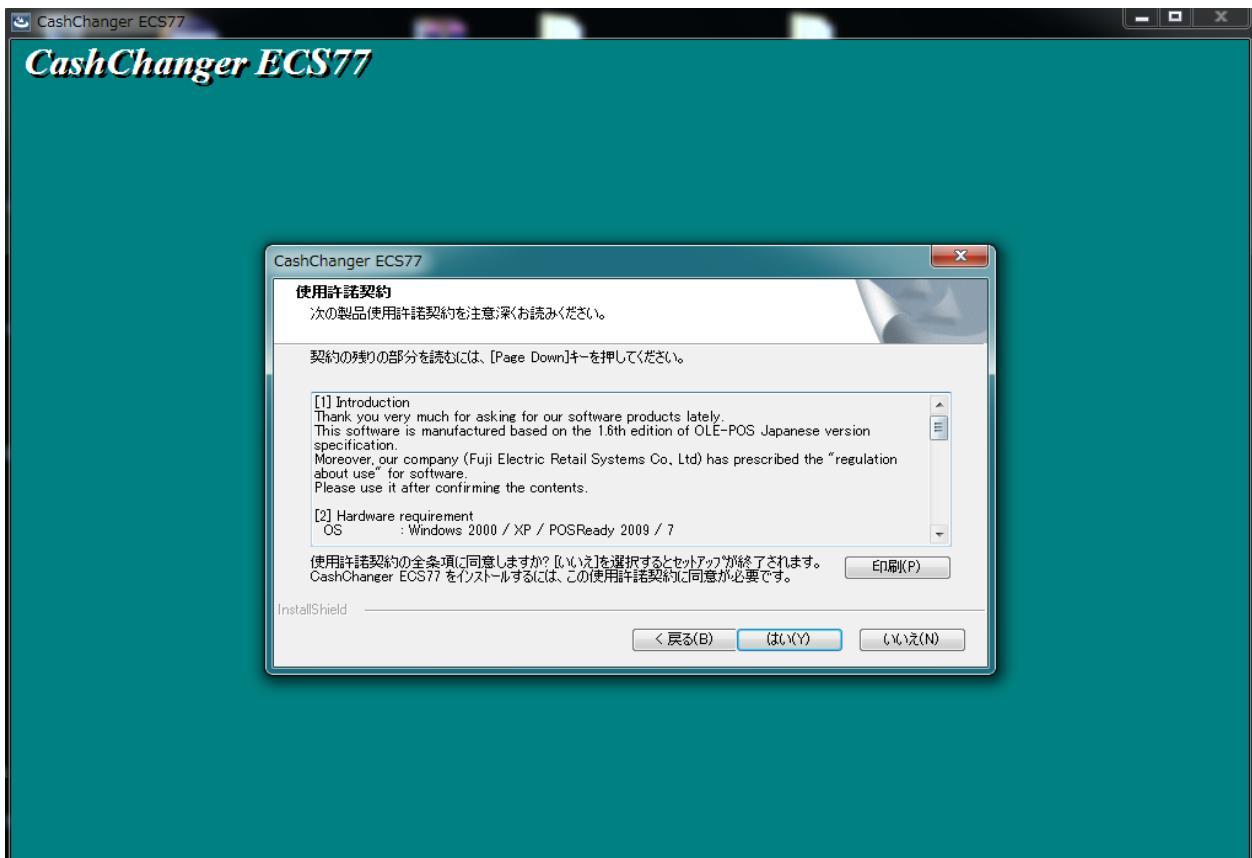


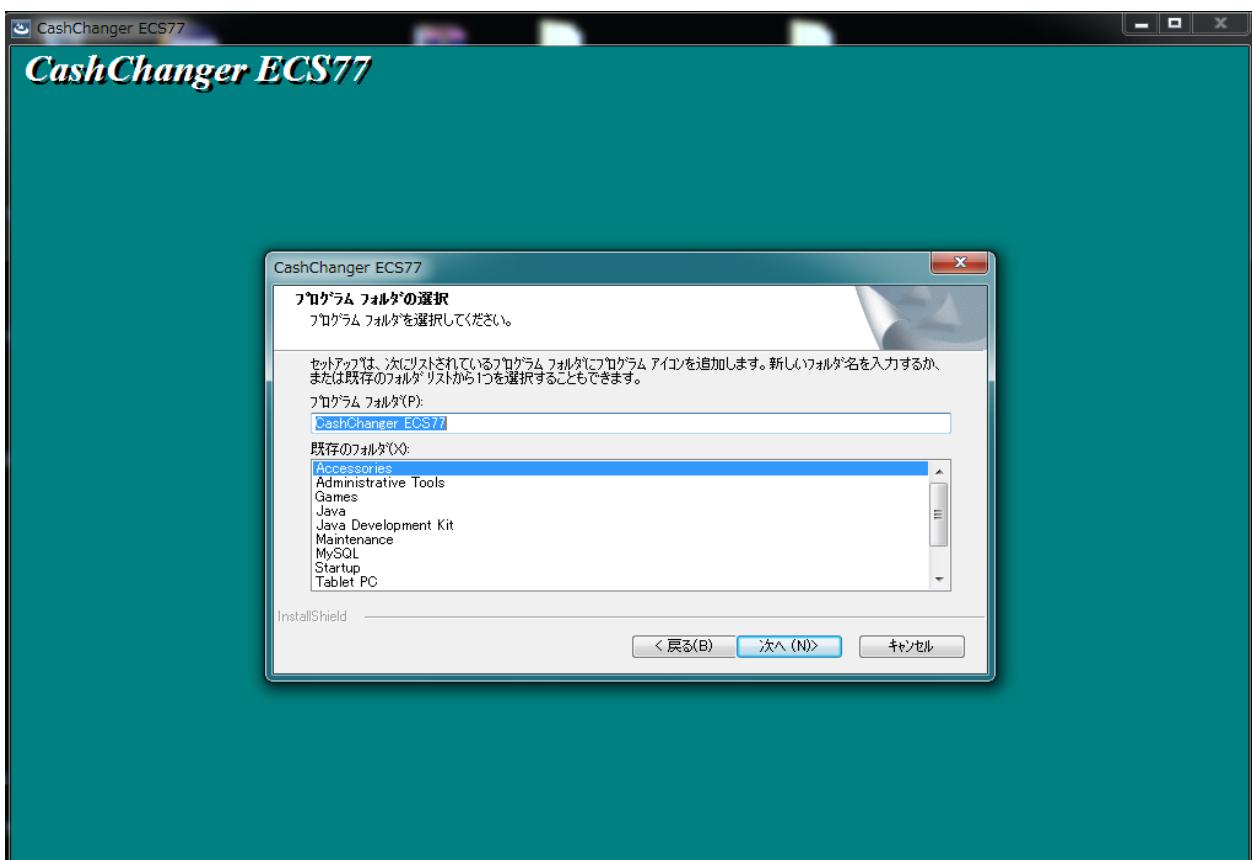
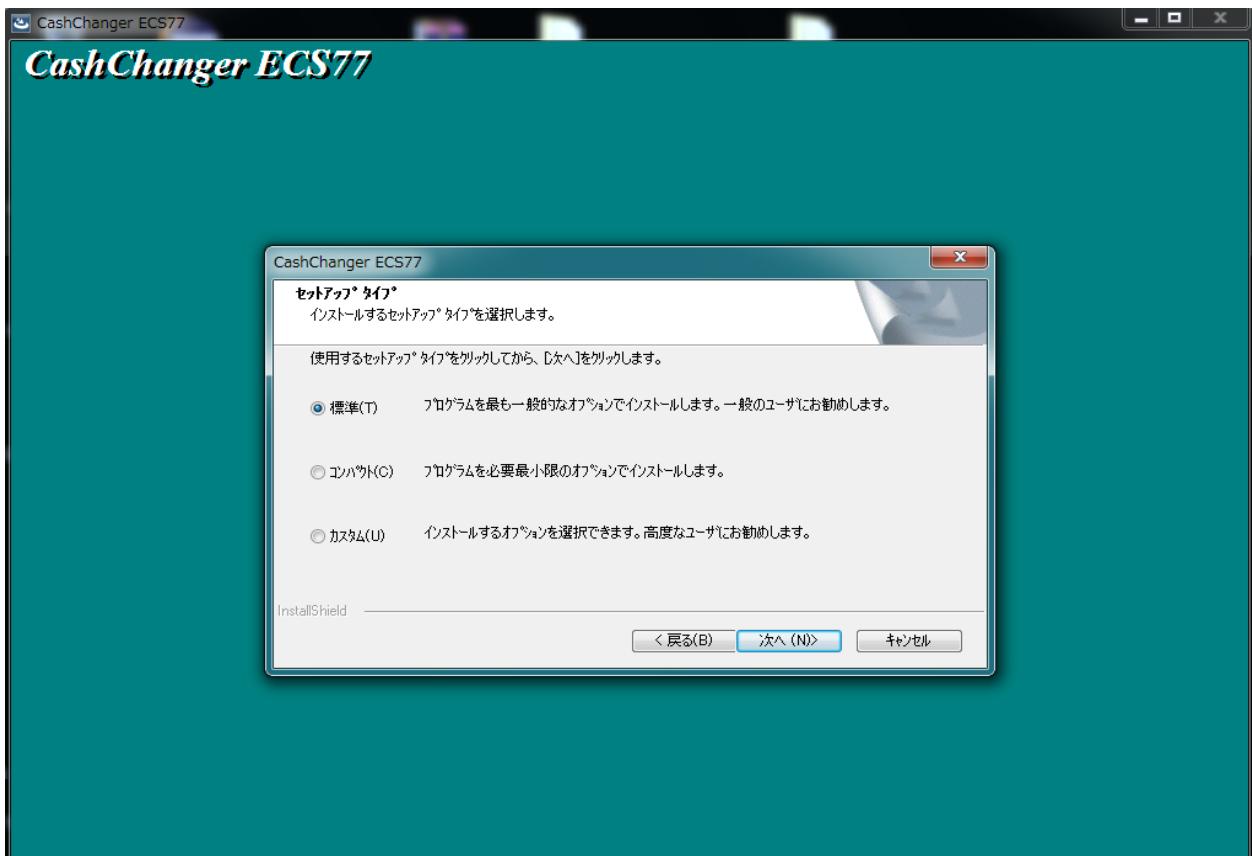


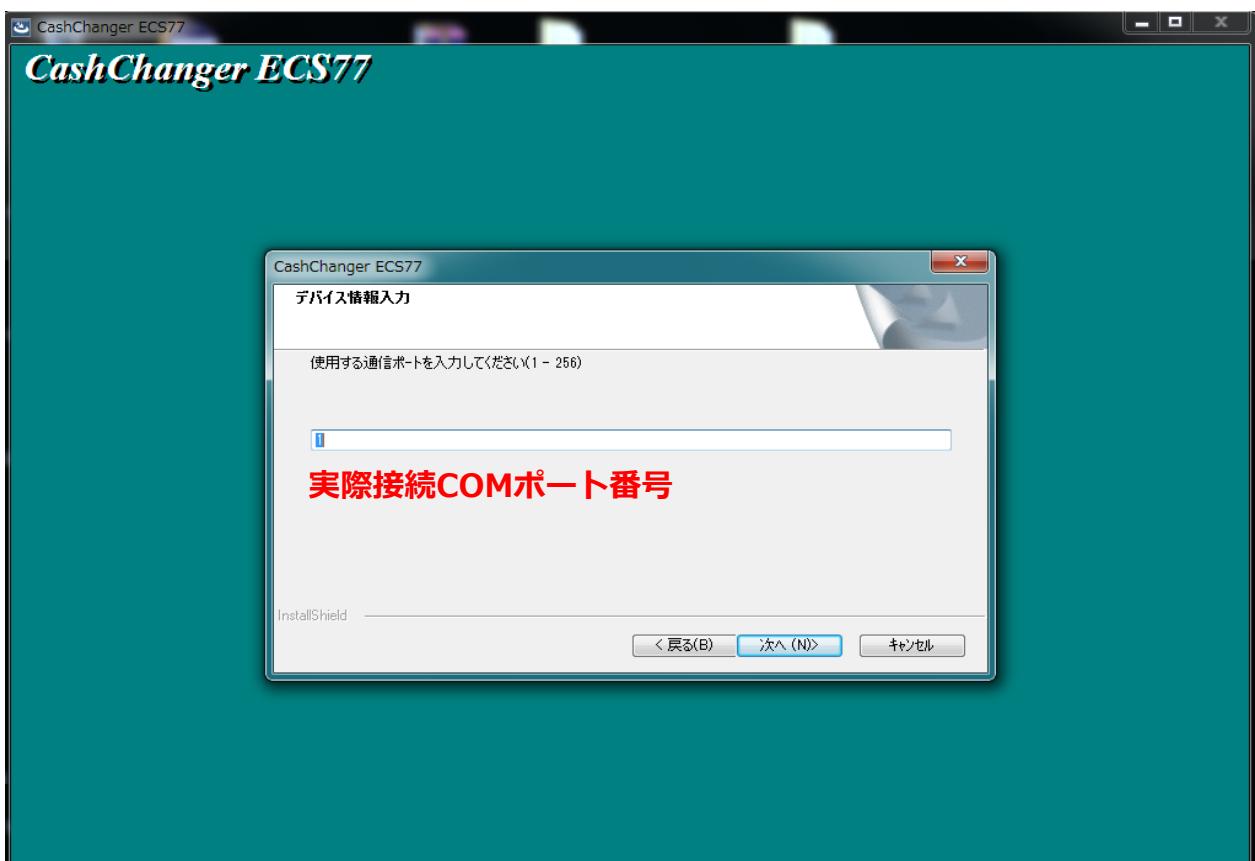
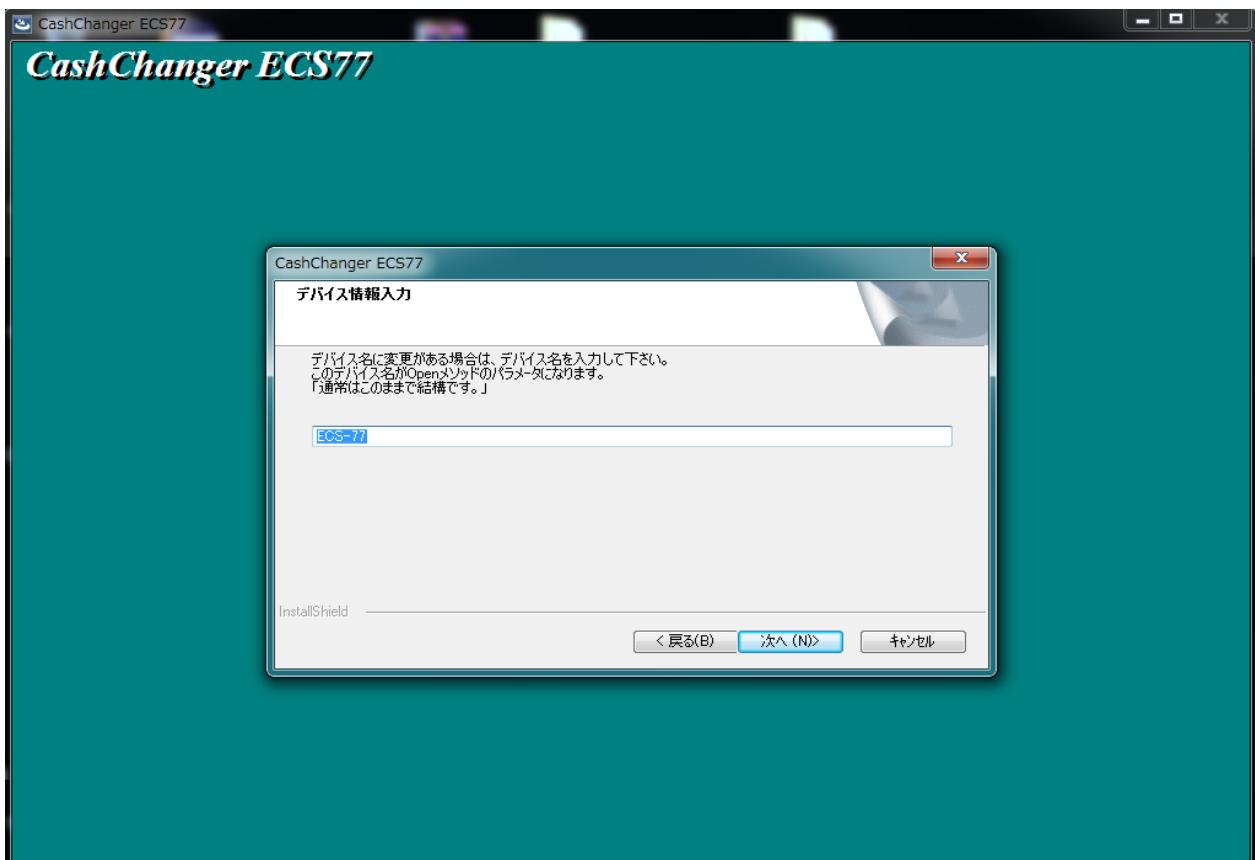


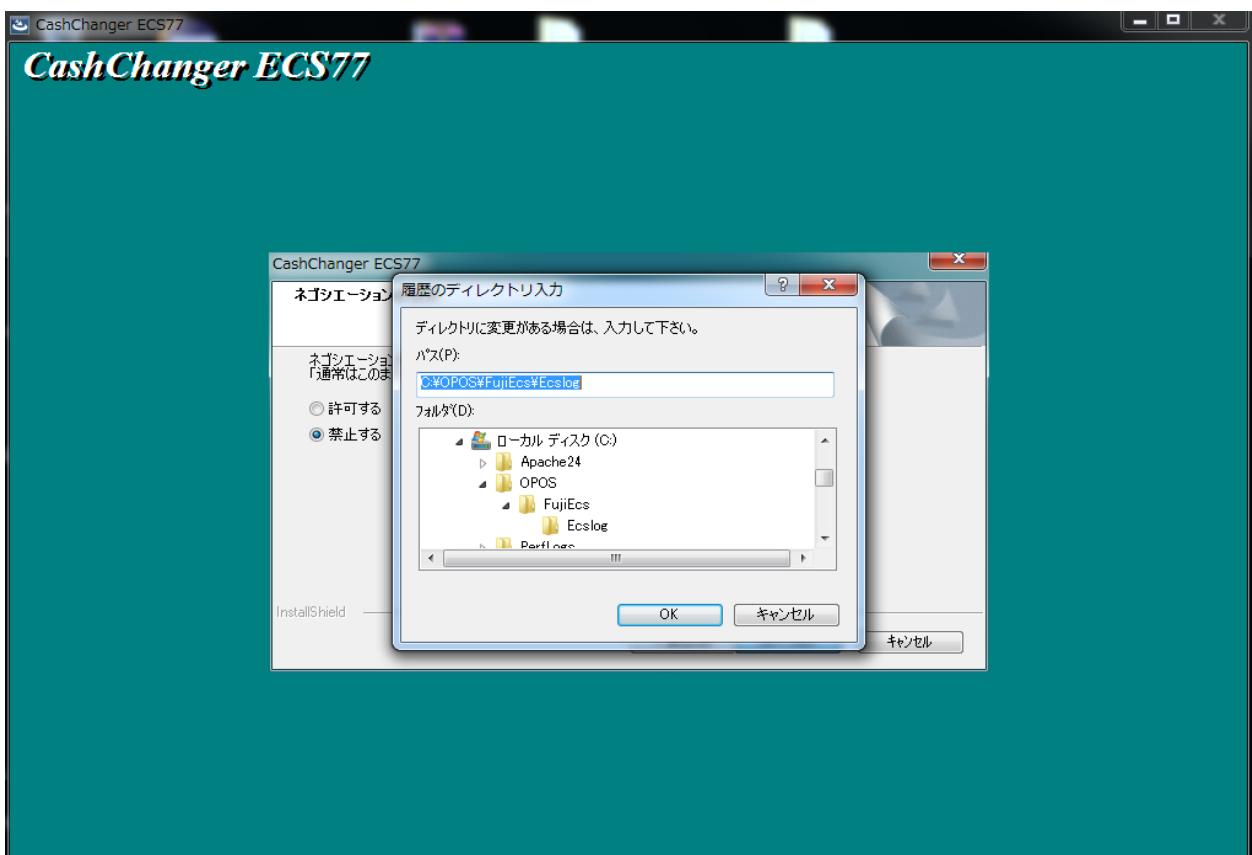
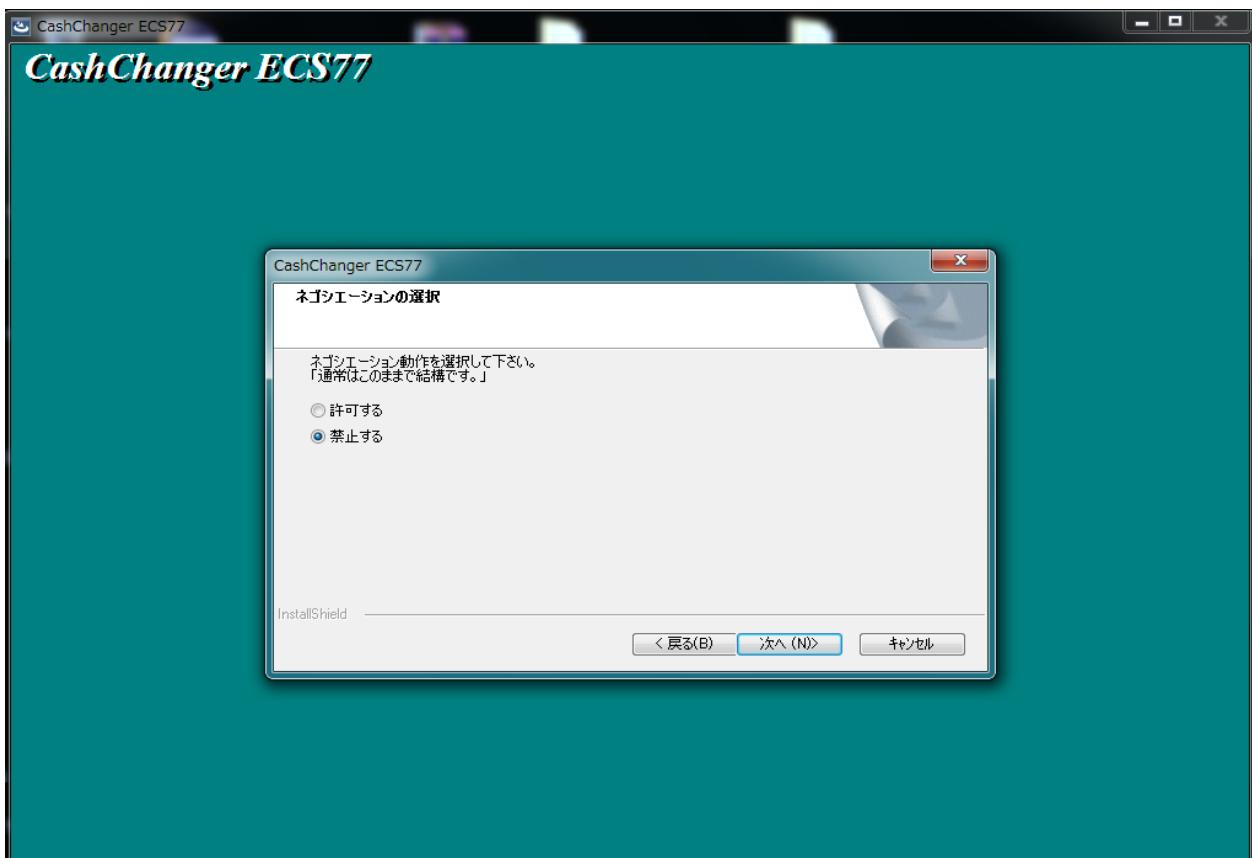


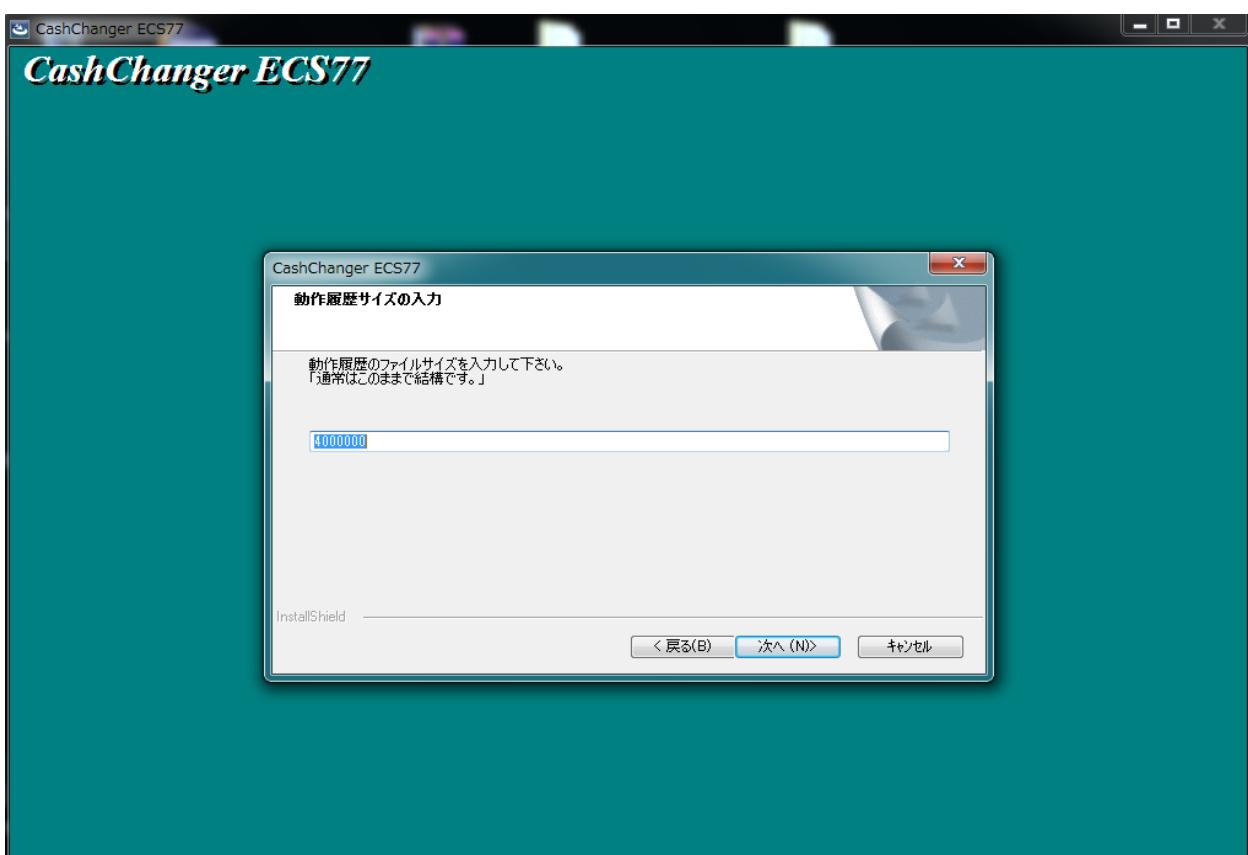
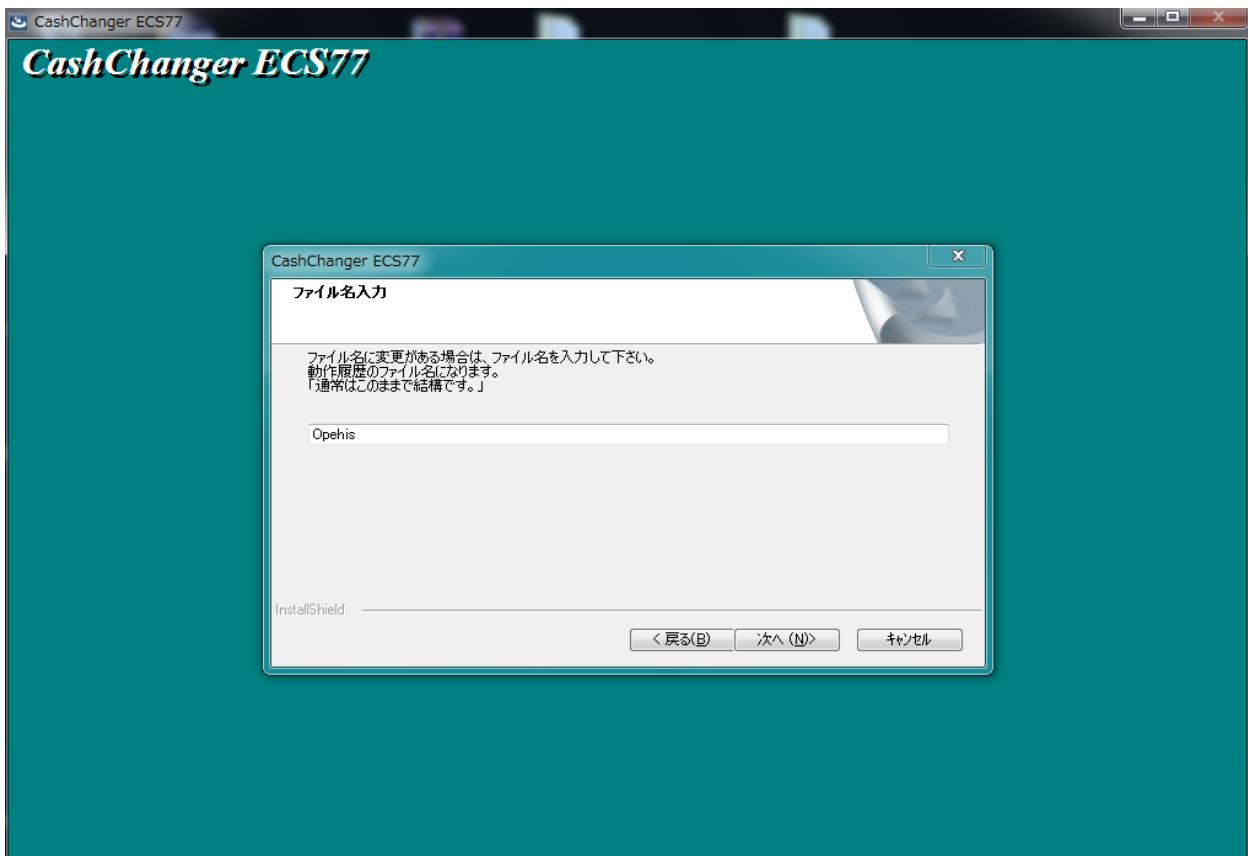


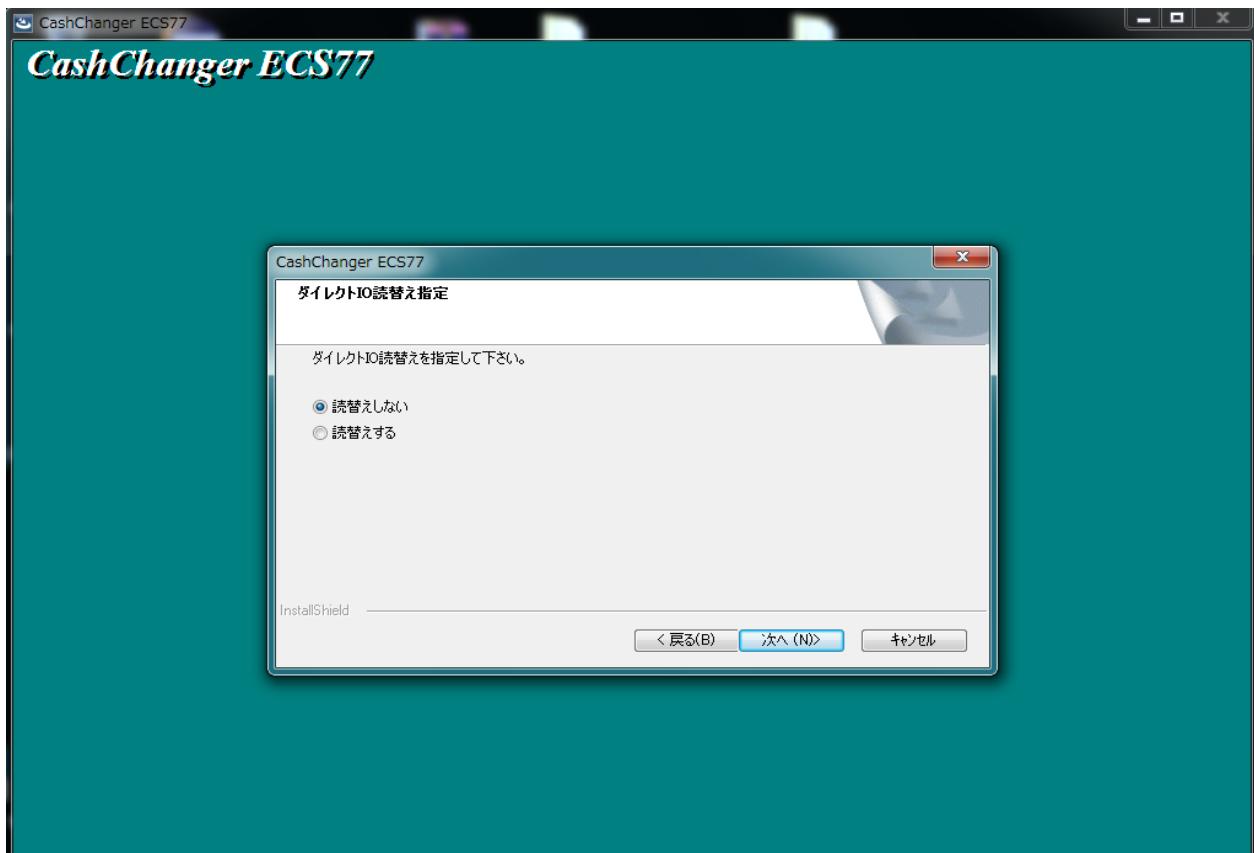
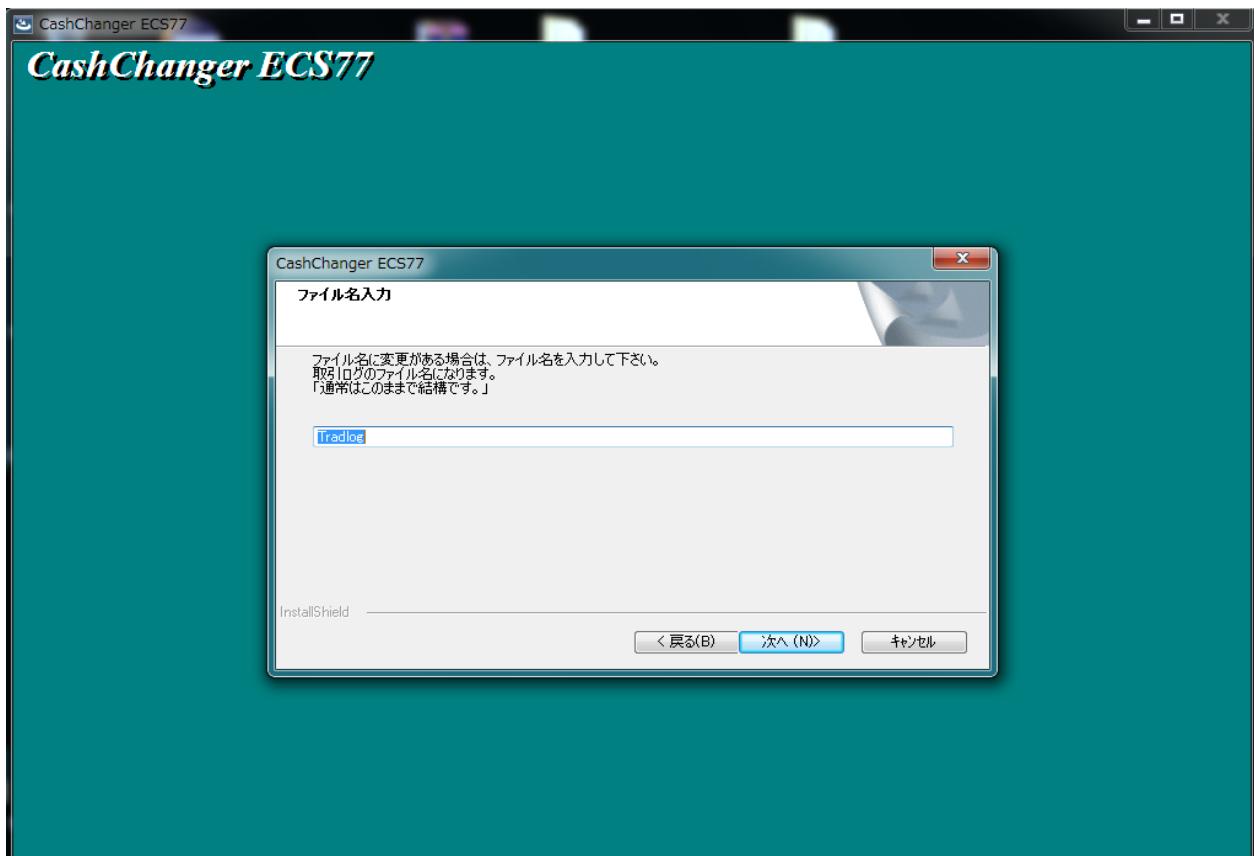


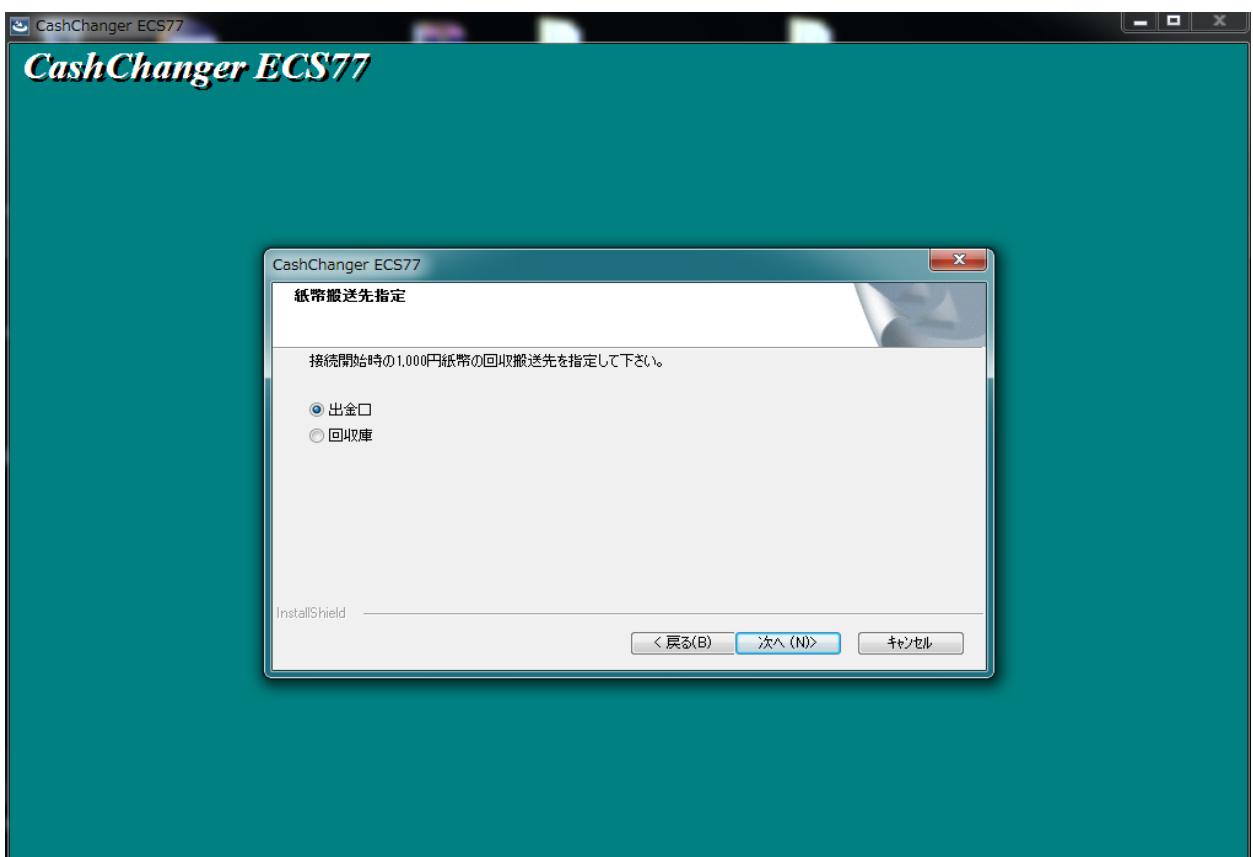
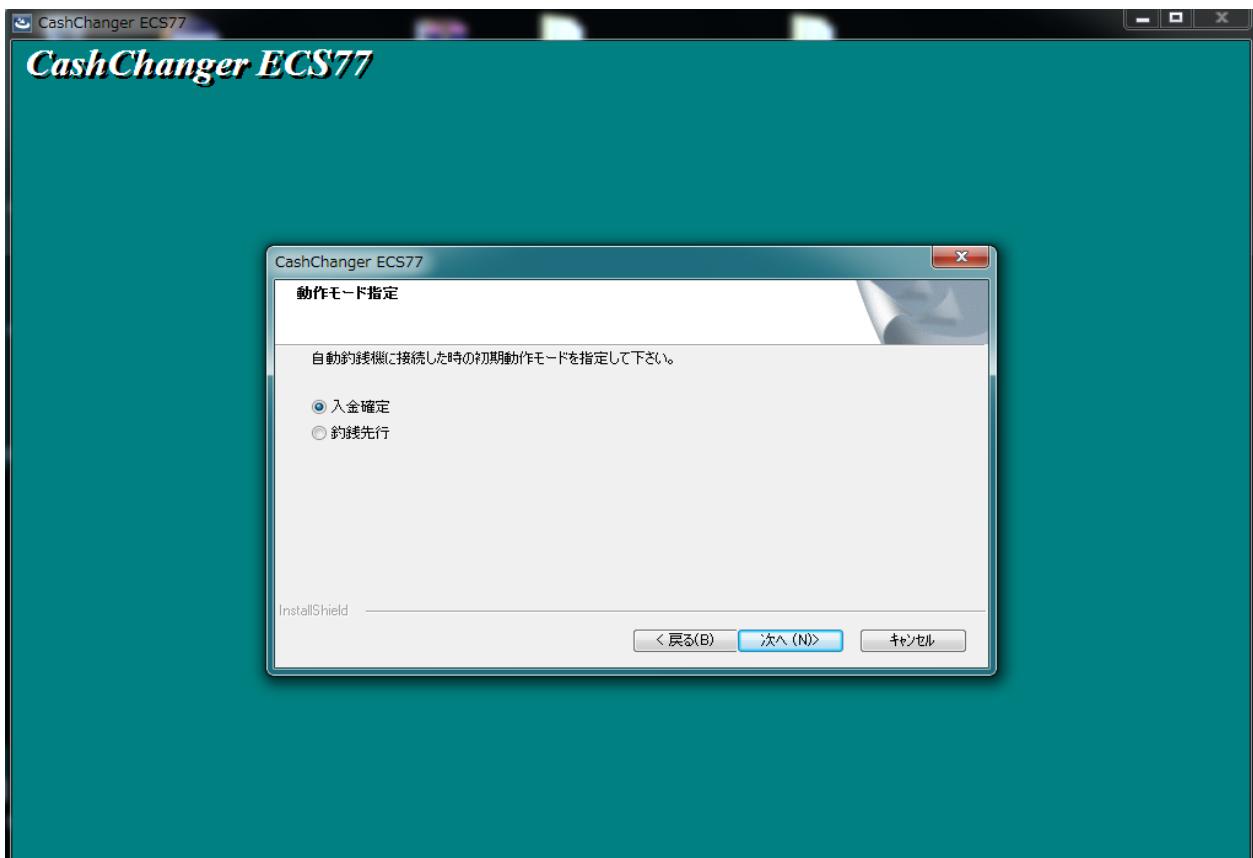


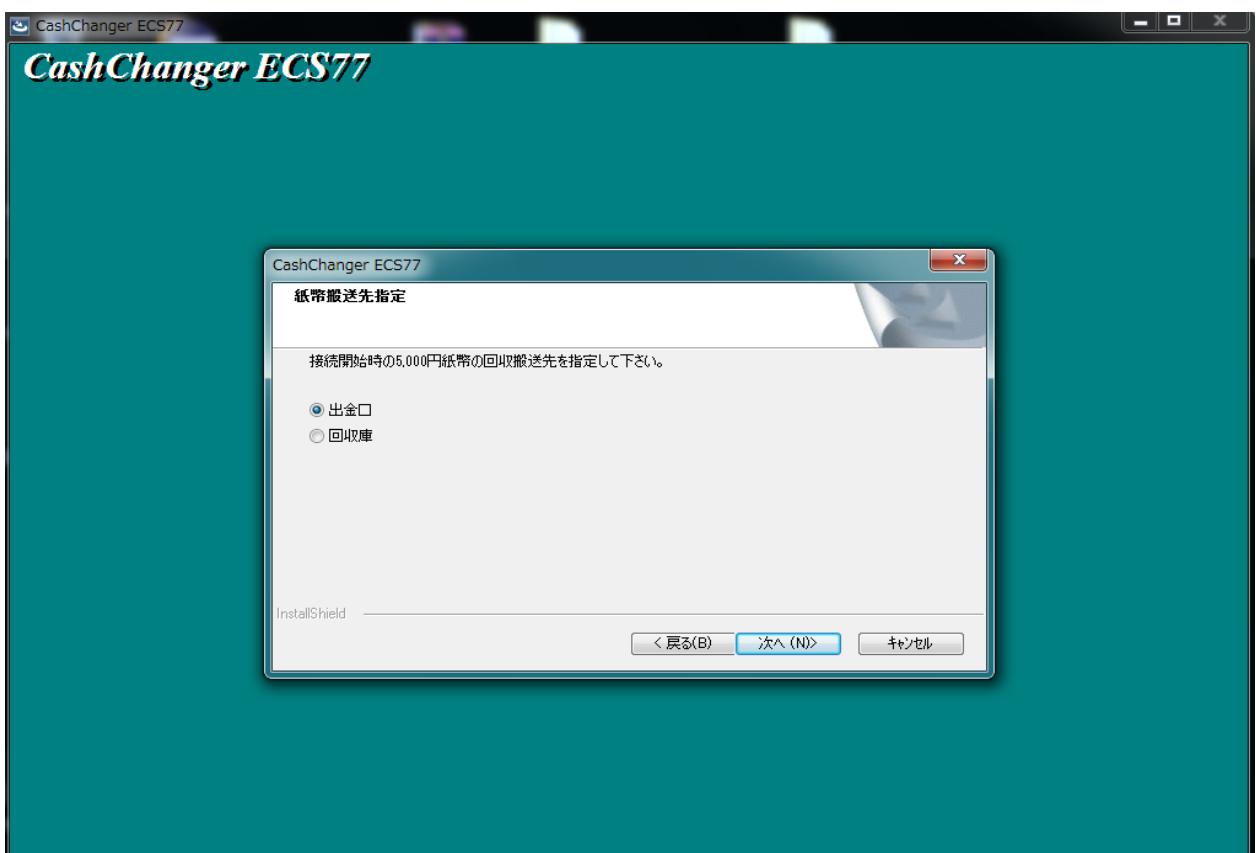
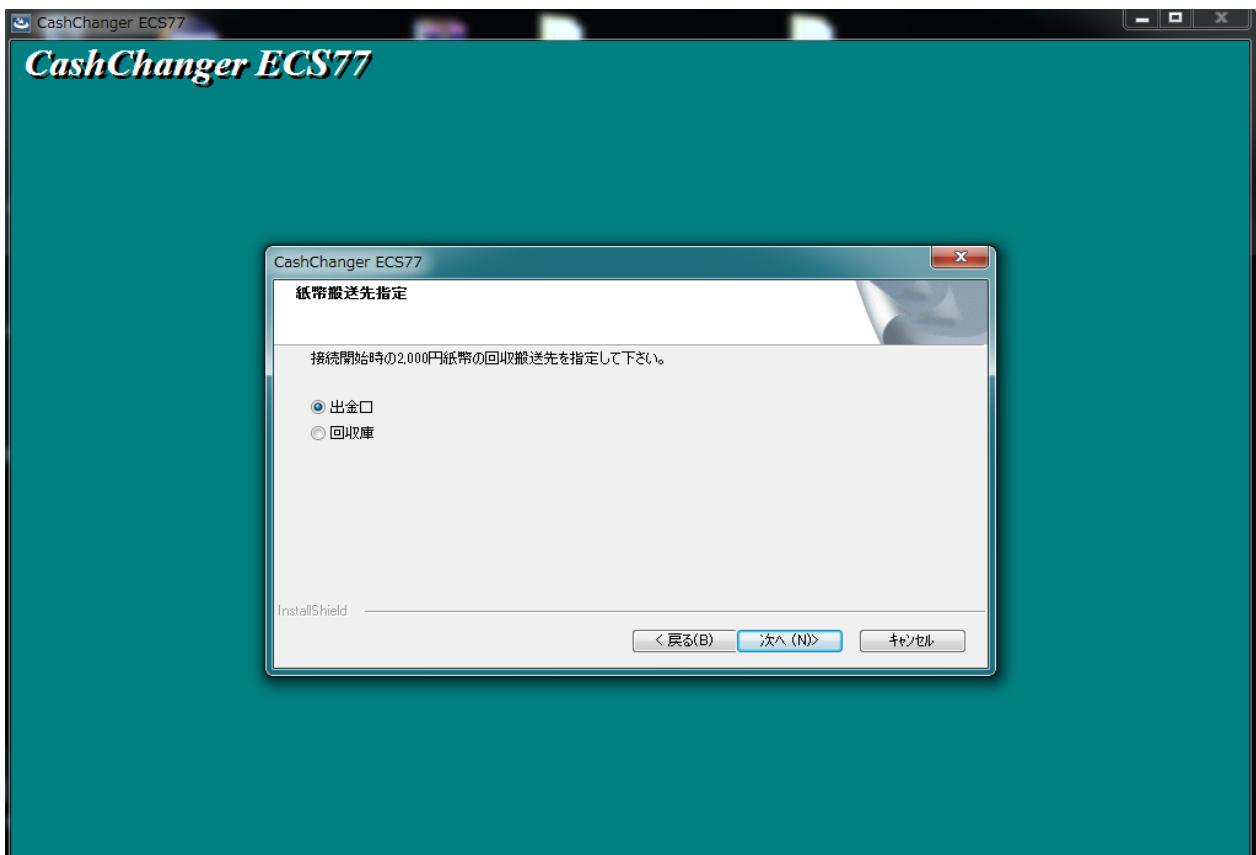


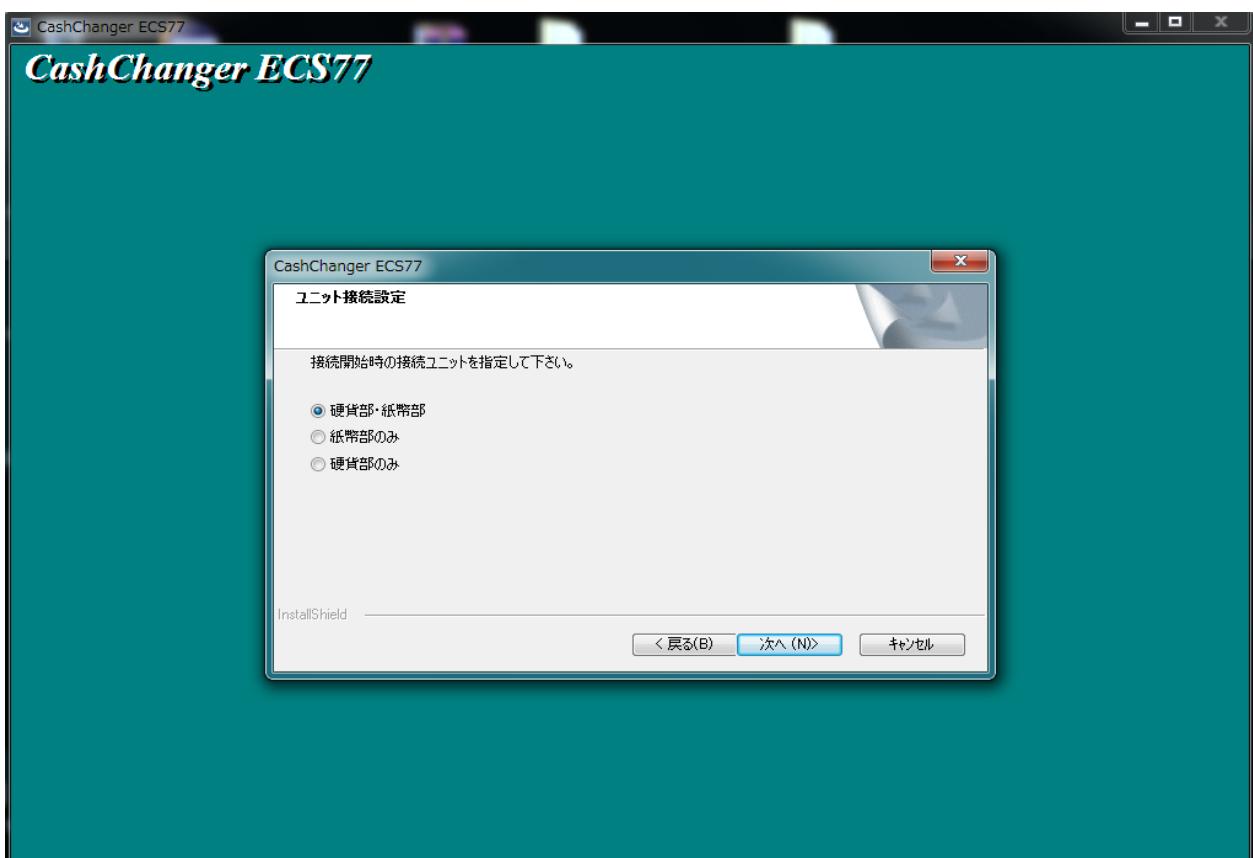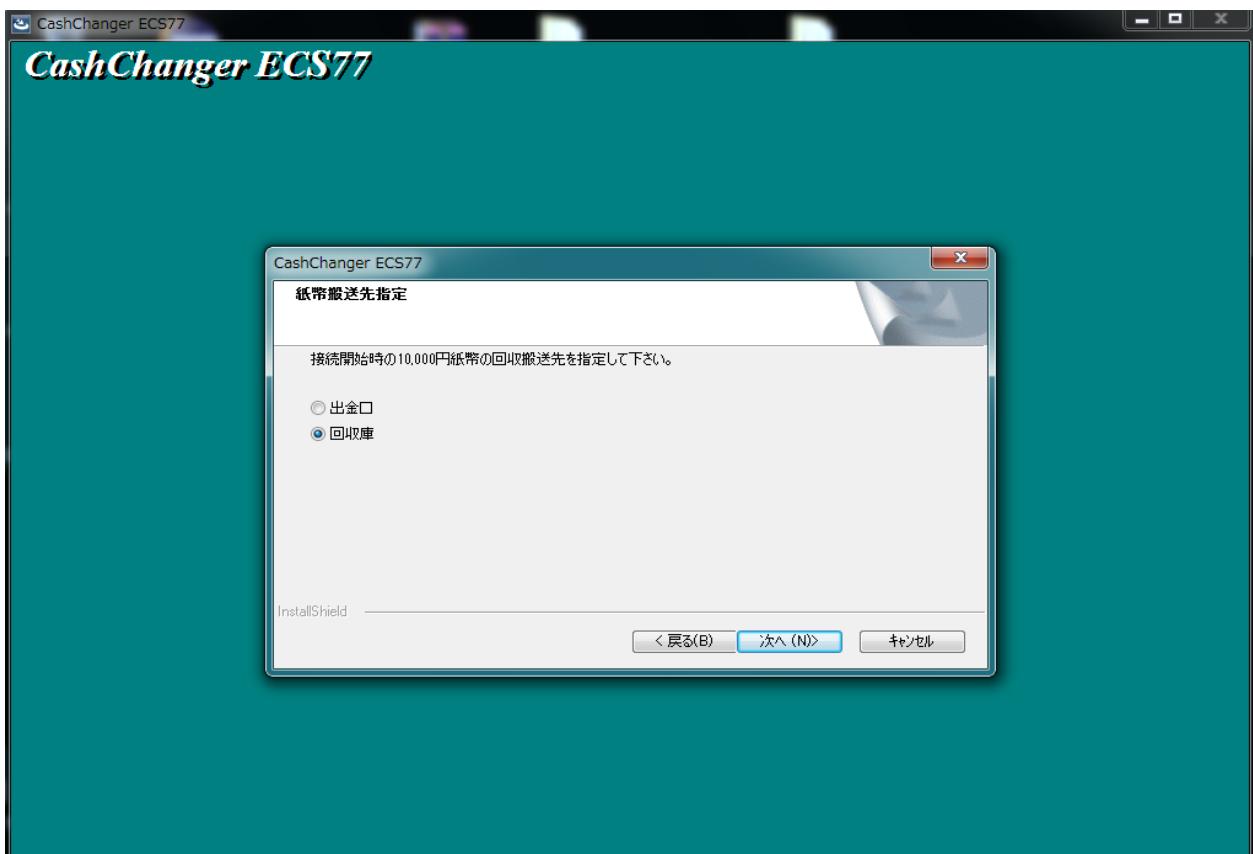


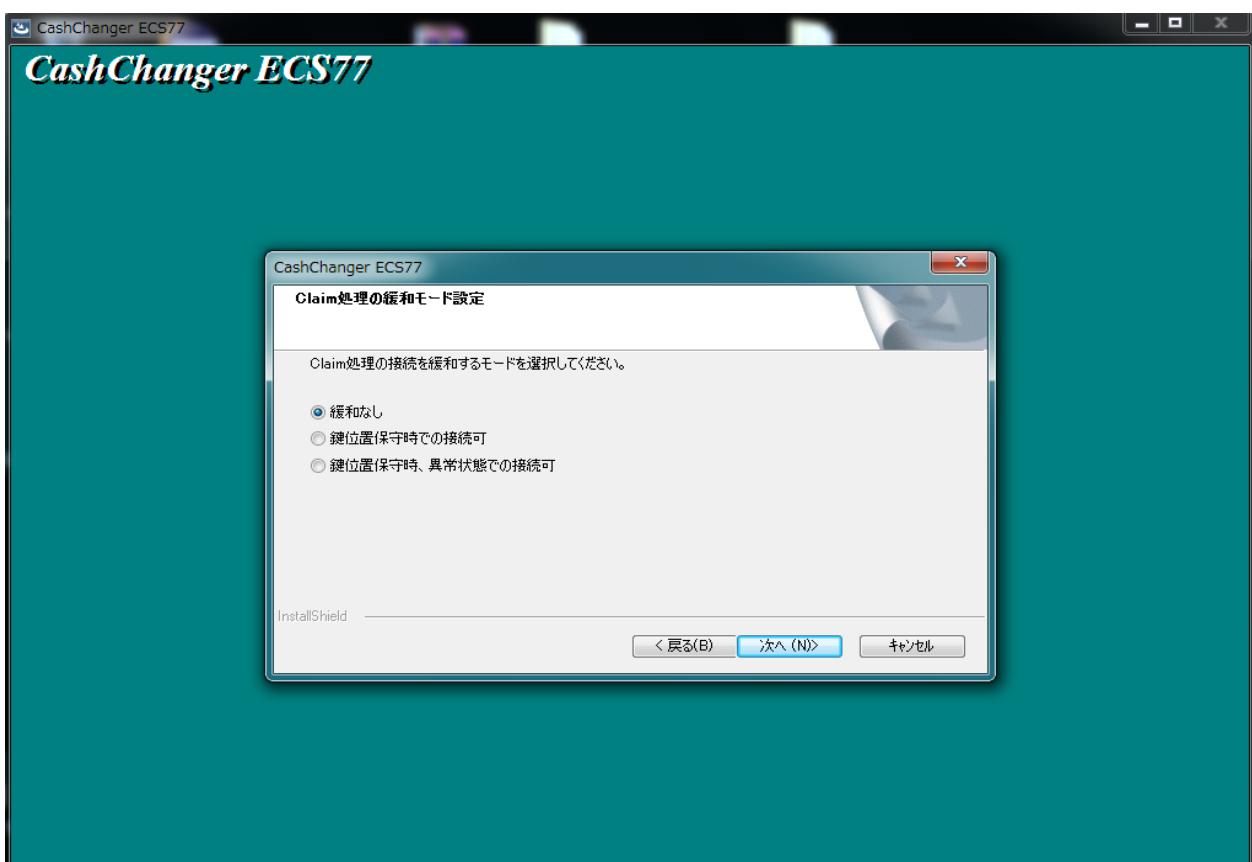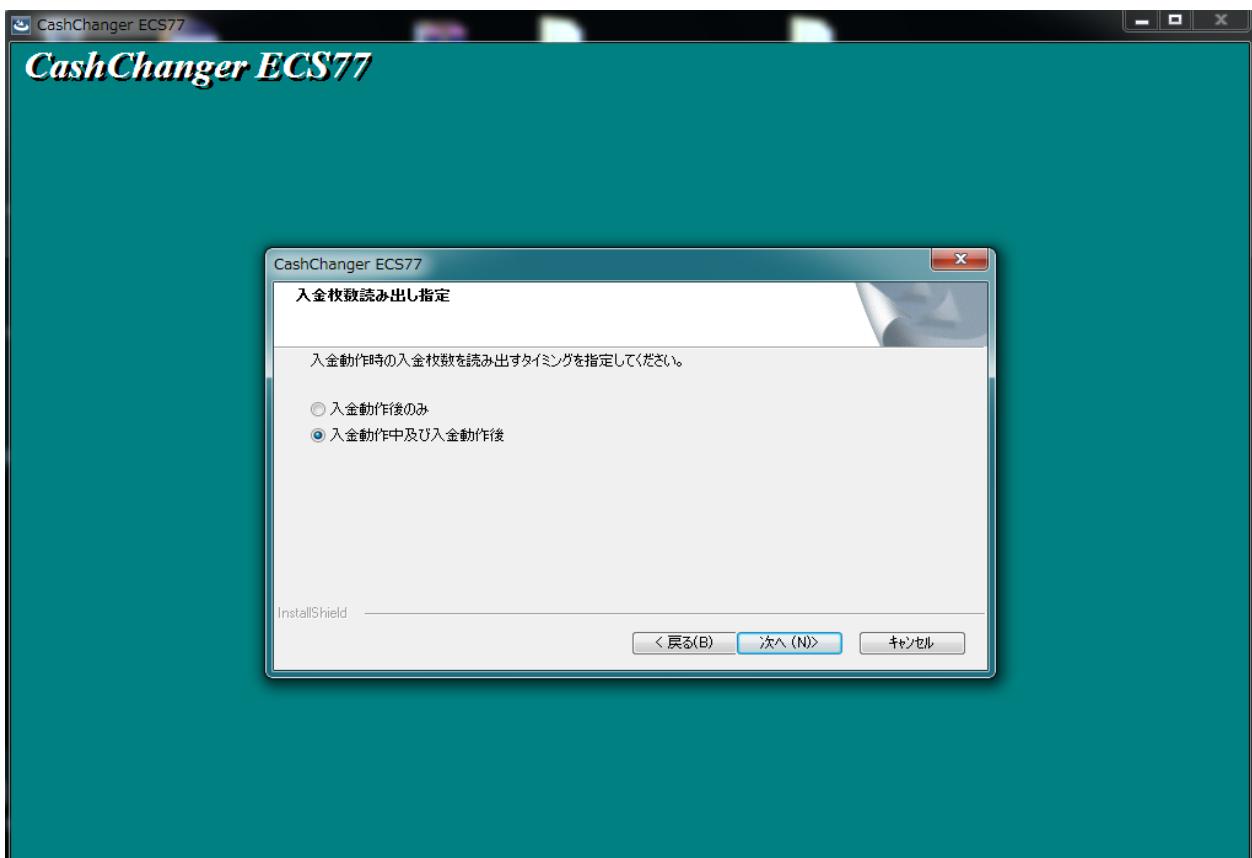

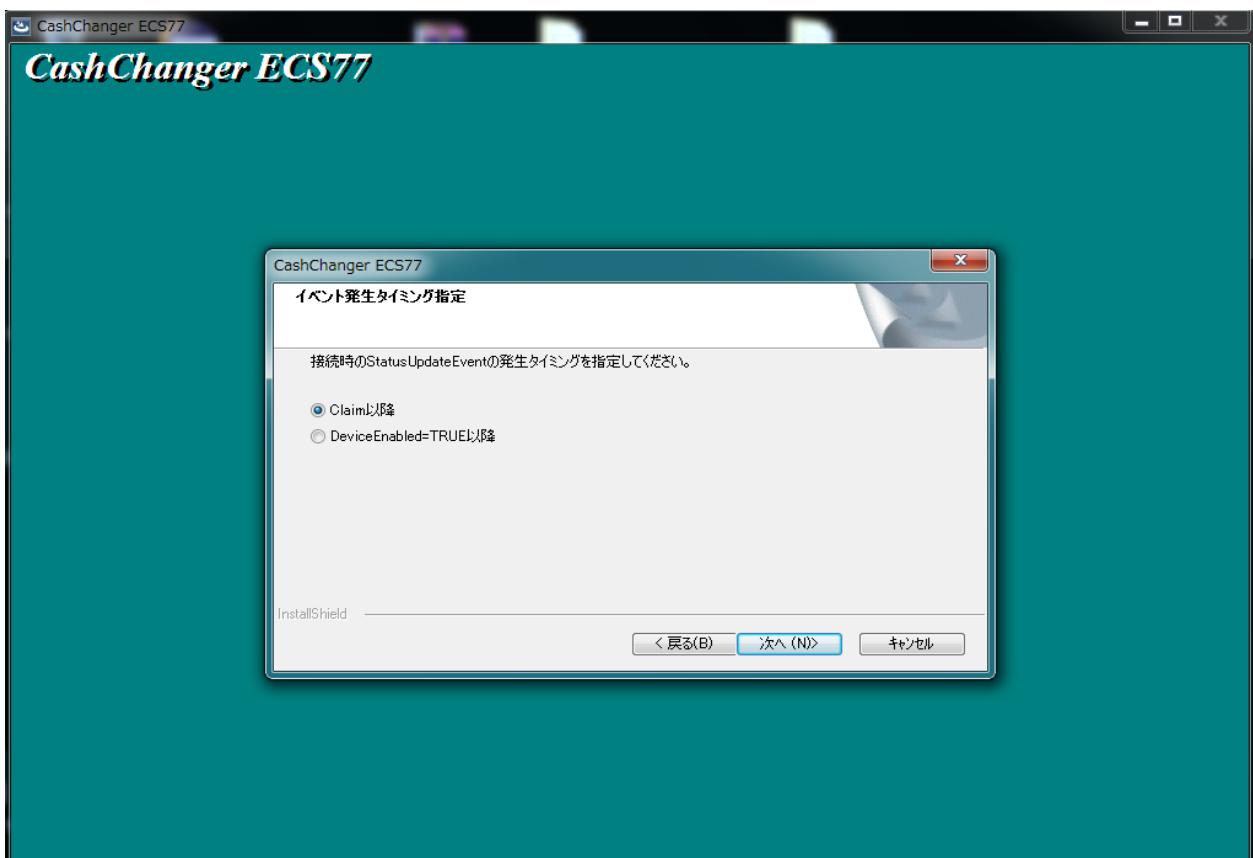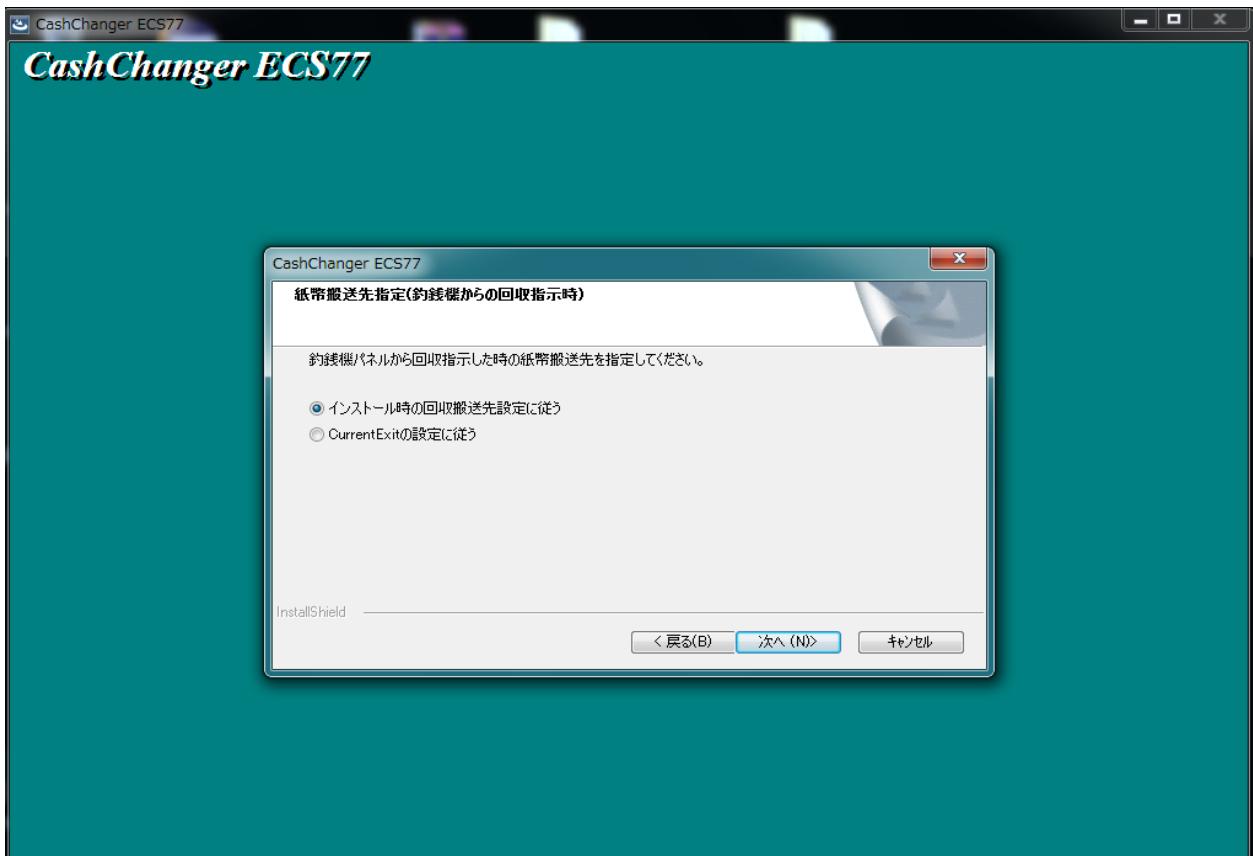

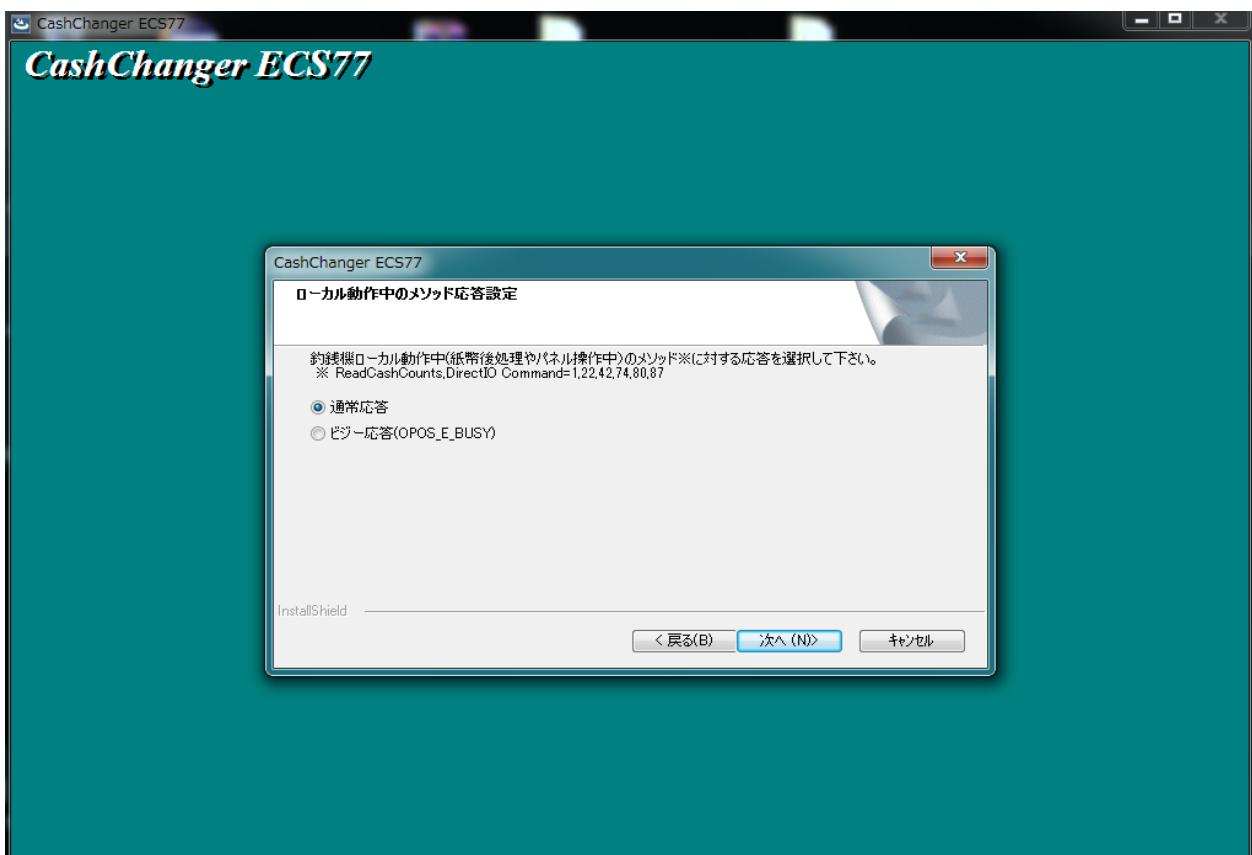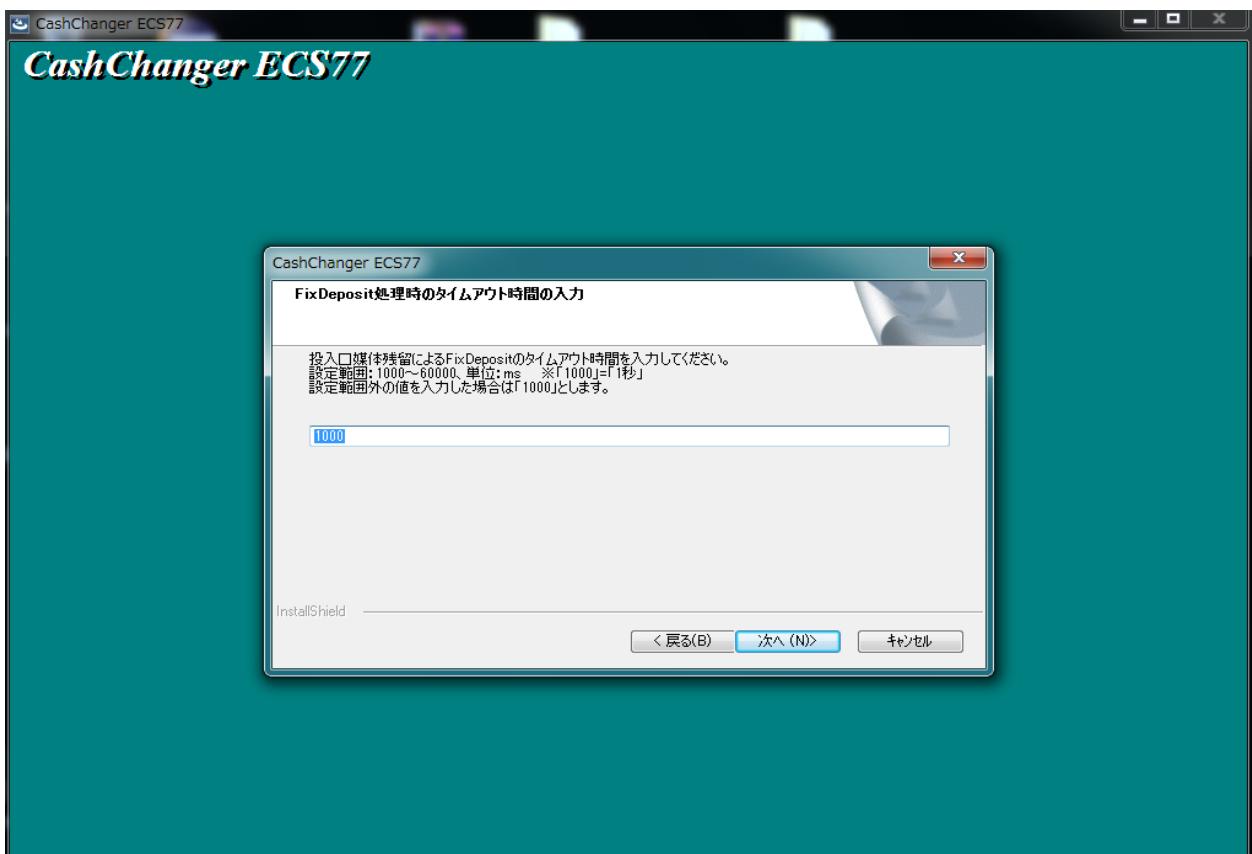

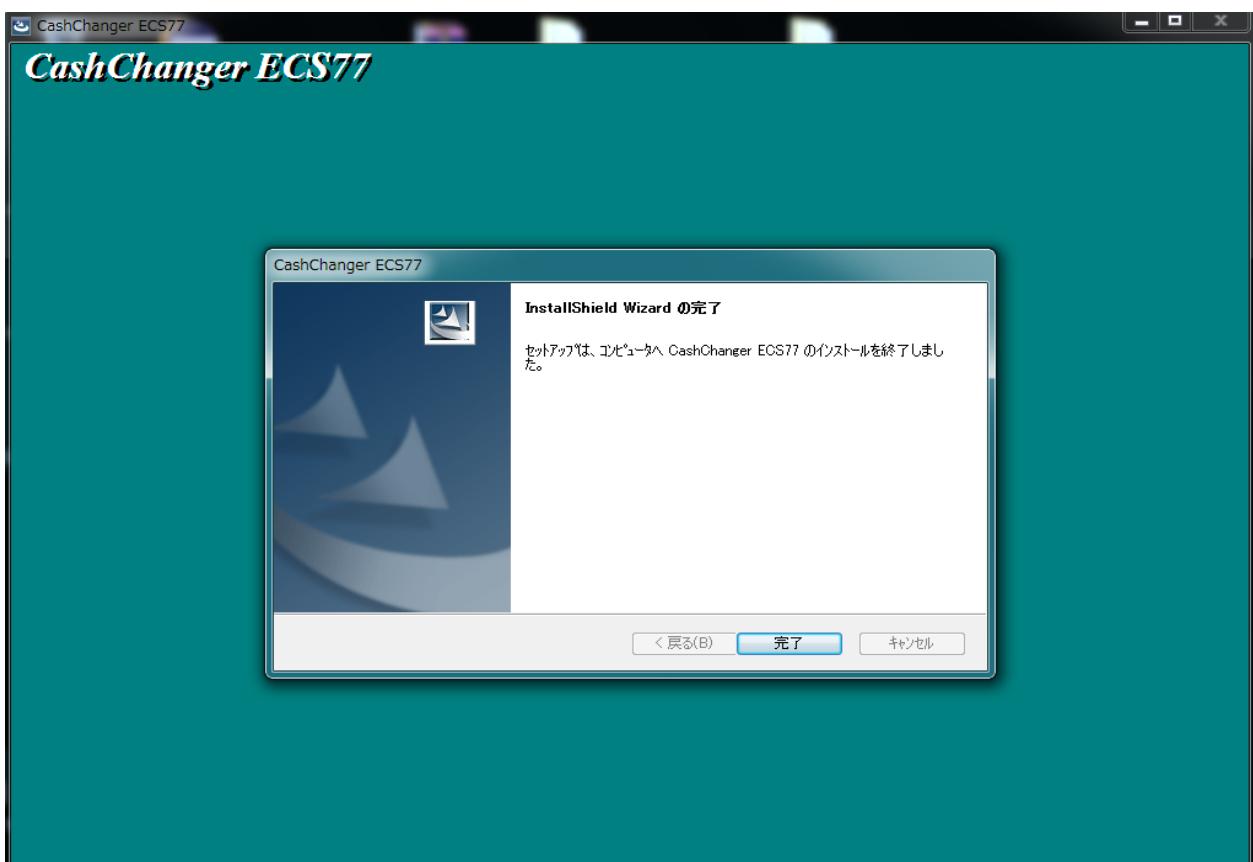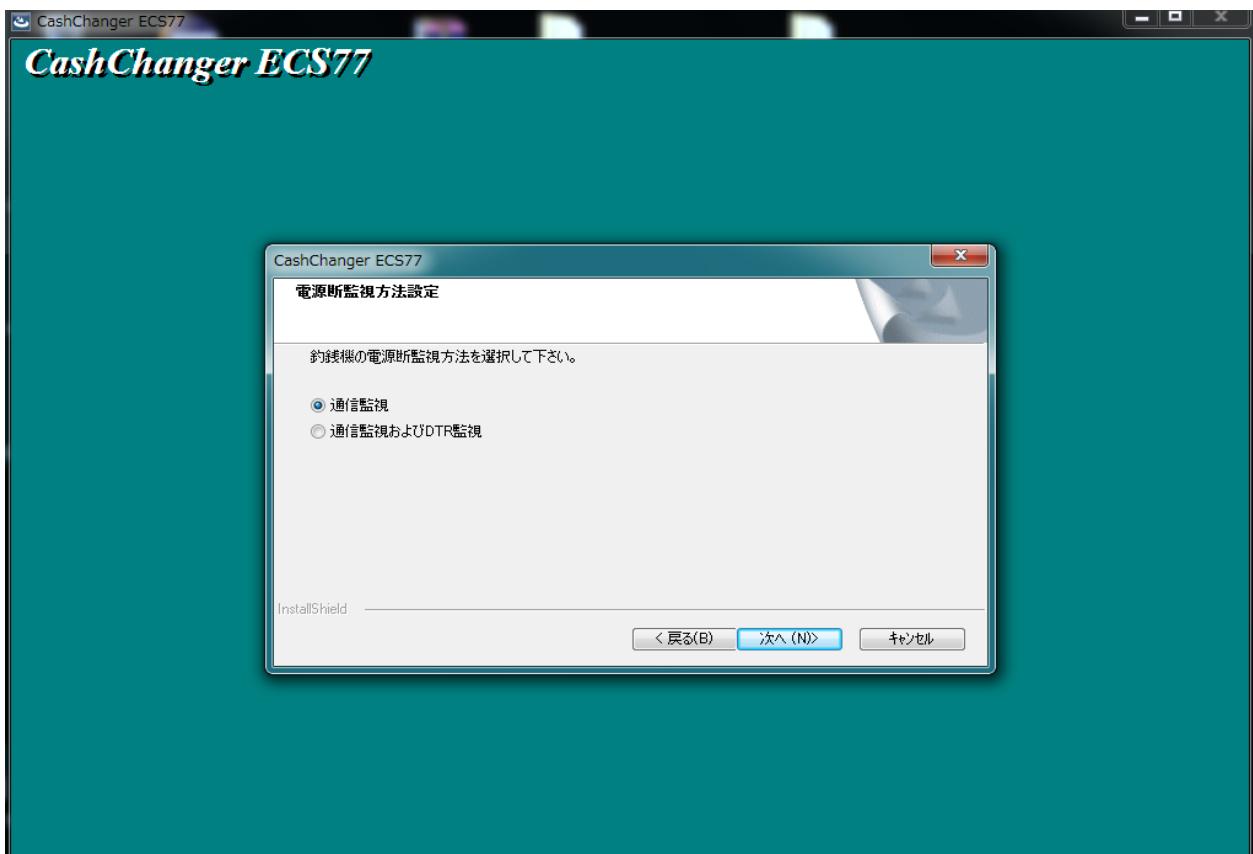

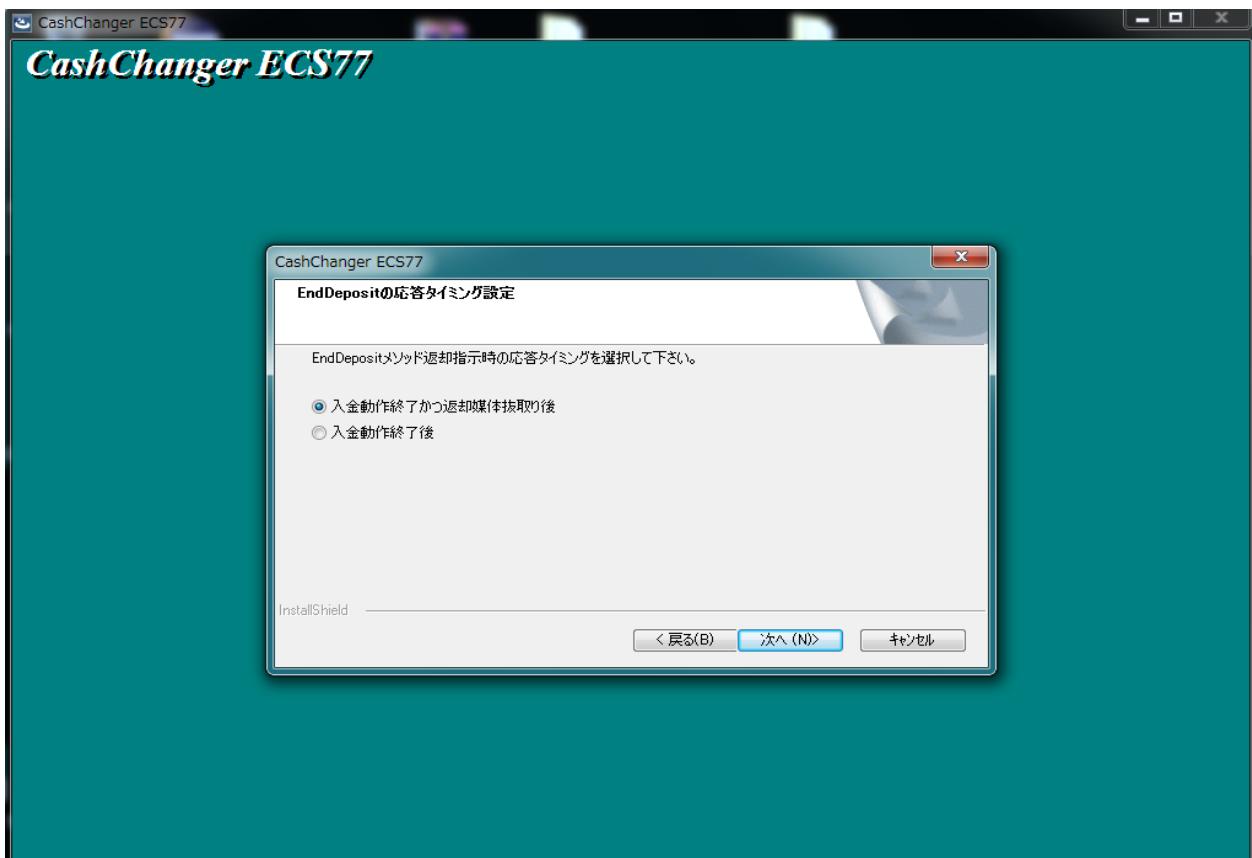

タロスを起動して、動作テストを実行します。